E310-TUR.book Page 1 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

* Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05675A
Turkish. 03/2005. Rev. 1.1

E310-TUR.book Page 2 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

SAMSUNG

GPRS TELEFON
SGH-E310

E310-TUR.book Page 2 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

E310-TUR.book Page 3 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

İçerik

Önemli güvenlik uyarıları 7

Paketi açma 9

Telefonunuz 10
Telefon düzeni 10
Ekran 13
Servis ışığı 16
Kamera 16

Başlarken 17
SIM kartı takma 17
Pili şarj etme 19
Telefonu açma veya kapama 21

Arama fonksiyonları 22
Arama yapma 22
Sesi ayarlama 24
Arama cevaplama 25
Cevapsız aramaları görüntüleme 26
Doğrudan sessiz moda geçme 28

Fonksiyonları ve seçenekleri seçme 29
Programlanabilir tuşları kullanma 29
Seçenekleri seçme 30

Rehber 31
Bir numarayı isimle birlikte kaydetme 31
Rehber giriş seçeneklerini kullanma 34
Rehber numara bulma ve arama 36
Bir arayan grubunu düzeltme 38
Hızlı arama 39
Tüm rehber girişlerini silme 41
Bellek durumunu kontrol etme 42
Servis arama numaralarını kullanma 43

Metin girme 44
Metin giriş modunu değiştirme 45
T9 modunu kullanma 46
Alfabe modunu kullanma 48
Sayı modunu kullanma 49
Sembol modunu kullanma 50

E310-TUR.book Page 4 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Arama sırasındaki seçenekler 51
Aramabekletme 51
Menü fonksiyonlarını kullanma 52
Mikrofonu kapatma (Sessiz) 53
Tuş tonları sessizleştirme veya gönderme 54
DTMF ton dizileri gönderme 54
Rehberde numara bulma 55
SMS servisini kullanma 55
Arama bekletme 56
Çok taraflı arama yapma 57

Menüleri kullanma 59
Bir menü fonksiyonuna tarama yaparak erişme 59
Kısayolları kullanma 60
Menü fonksiyonları listesi 61

SIM AT 67

Arama kaydı 68
Cevapsız aramalar *(Menü 2.1)* *68*
Gelen aramalar *(Menü 2.2)* *69*
Giden aramalar *(Menü 2.3)* *69*
Tümünü sil *(Menü 2.4)* *70*
Arama süresi *(Menü 2.5)* *71*
Arama ücreti *(Menü 2.6)* *72*

Şebeke hizmetleri 73
Arama aktarma *(Menü 3.1)* *73*
Arama engelleme *(Menü 3.2)* *75*
Arama bekletme *(Menü 3.3)* *77*
Şebeke seçimi *(Menü 3.4)* *78*
Arayanın kimliği *(Menü 3.5)* *79*
Kapalı kullanıcı grubu (KKG) *(Menü 3.6)* *79*

Ses ayarları 81
Zil sesi tonu *(Menü 4.1)* *81*
Zil sesi seviyesi *(Menü 4.2)* *81*
Uyarı tipi *(Menü 4.3)* *82*
Tuş takımı tonu *(Menü 4.4)* *82*
Mesaj uyarı tonu *(Menü 4.5)* *83*
Kapak sesi *(Menü 4.6)* *84*
Açılış/Kapanış sesi *(Menü 4.7)* *84*
Arama varsa uyar *(Menü 4.8)* *85*
Ek ton *(Menü 4.9)* *85*

E310-TUR.book Page 5 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Mesajlar 86
Kısa mesajlar *(Menü 5.1)* *86*
Multimedya mesajları *(Menü 5.2)* *94*
Mesaj al *(Menü 5.3)* *105*
Tümünü sil *(Menü 5.4)* *105*
Telesekreter *(Menü 5.5)* *106*
Şebeke yayınları *(Menü 5.6)* *107*
Bellek durumu *(Menü 5.7)* *108*

Eğlence kutusu 109
WAP tarayıcısı *(Menü 6.1)* *109*
Oyunlar *(Menü 6.2)* *116*
Sesler *(Menü 6.3)* *119*
Resimler *(Menü 6.4)* *119*
Tümünü sil *(Menü 6.5)* *120*
Bellek durumu *(Menü 6.6)* *120*

Ajanda 121
Alarm *(Menü 7.1)* *121*
Takvim *(Menü 7.2)* *123*
Saat & Tarih *(Menü 7.3)* *126*
Hesap makinası *(Menü 7.4)* *127*
İş listesi *(Menü 7.5)* *128*
Sesli not *(Menü 7.6)* *131*
Para birimi dönüşümü *(Menü 7.7)* *133*

Kamera 134
Fotoğraf Çekme 134
Çek *(Menü 8.1)* *138*
Fotoğraflarım *(Menü 8.2)* *139*
Video *(Menü 8.3)* *140*
Bellek durumu *(Menü 8.4)* *142*

Tel. ayarları 143
Kızıl ötesini etkinleştir *(Menü 9.1)* *143*
Ekran ayarları *(Menü 9.2)* *144*
Açılış notu *(Menü 9.3)* *146*
Numaram *(Menü 9.4)* *146*
Dil *(Menü 9.5)* *147*
Güvenlik *(Menü 9.6)* *147*
Ek ayarlar *(Menü 9.7)* *151*
Kısa yol *(Menü 9.8)* *152*
Fabrika ayarlarına dön *(Menü 9.9)* *152*

E310-TUR.book Page 6 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Sorun giderme **153**

Erişim kodları **156**
Telefon şifresi 156
PIN 157
PUK 157
PIN2 158
PUK2 158
Engelleme şifresi 159

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi **160**
SAR sertifikasyon bilgisi 160
Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar 161
Yol güvenliği 162
İşletim ortamı 163
Elektronik cihazlar 163
Patlayıcı çevre koşulları 165
Acil durum aramaları 166
Diğer önemli güvenlik bilgisi 167
Dikkatli kullanım ve bakım 168

Sözlük **170**

İçindekiler **175**

Hızlı referans kartı **181**

Önemli güvenlik uyarıları

Cep telefonunuzu kullanmadan önce bu talimatları okuyun. Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Tüm zamanlarda yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt alırken kapatma

Telefonu yakıt alma noktasında (benzin istasyonu) veya yakıtların veya kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları enterferansa yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasadışı ve tehlikelidir.

Tüm tıbbi cihazların yakınında kapatma

Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmelikler veya kurallara uyun.

Enterferans

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, enterferansa maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya enterferansa veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde (örneğin bir hastanede) telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antenle temas etmekten kaçının.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın. Gerekli bilgileri mümkün olduğu kadar doğru ve eksiksiz olarak verin. İzin verilmeden görüşmeyi bitirmeyin.

Küçük çocukları telefonunuzdan uzak tutma

Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve piller

Sadece Samsung onaylı aksesuarlar ve piller kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar telefonunuza hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.

Yetkili servis

Sadece kalifiye servis personeli telefonunuzu onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için, bkz. “Sağlık ve Güvenlik Bilgisi” sayfa 160.

DİKKAT

EĞER PİL YANLIŞ TİPTE BİR PİL İLE DEĞİŞTİRİLİRSE, PATLAMA RİSKİ VARDIR.

KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE ATIN

Paketi açma

Paketiniz aşağıdaki öğeleri içerir:

Telefon

Seyahat adaptörü

Pil



Kullanıcı kılavuzu

Yerel Samsung satıcınızdan aşağıdaki aksesuarları alabilirsiniz:

- Standart/ince piller
- Basit araç kiti
- Seyahat adaptörü
- El kayışı
- Boyunluk mikrofon
- Şarj cihazı
- PC data bağlantı kiti

Not: Telefonunuzla birlikte sağlanan öğeler ve mevcut aksesuarlar, ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Telefonunuz

Telefon düzeni

Aşağıdaki şekiller telefonunuzun ana unsurlarını göstermektedir:

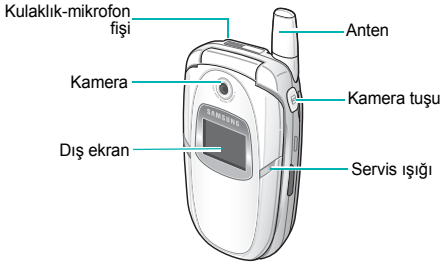

E310-TUR.book Page 11 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Tuş(lar)	**Tanım**
	Menü modunda, menü seçenekleri ve Rehber gezinir. Boş modda, Yukarı tuşu **Kamera** menüsüne erişmenizi sağlar, Aşağı tuşu sık kullandığınız menü seçeneklerine doğrudan erişir. Kısa yollarla ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 152.
	Metin girerken, hangi yöne bastığınıza bağlı olarak imleci sola veya sağa hareket ettirir. Boş modda, tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan ulaşmanızı sağlar. Kısa yollarla ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 152.
 (Programlanabilir tuşlar)	Yukarılarında, ekranın en alt satırındaki metinde belirtilen fonksiyonu gerçekleştirirler.
	Boş modda, WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) tarayıcısını açar. Menü modunda, geçerli menüyü veya seçeneği seçer ya da girişinizi onaylar.
	Ekrandan karakterleri siler. Menü modunda, sizi bir önceki menü seviyesine döndürür.
	Arama yapar veya cevaplar. Boş modda basılı tutulduğunda, aranan veya cevaplanan son numarayı çağırır. Menü modunda, bir menü fonksiyonu seçer veya bir isim gibi, girdiğiniz bir bilgiyi telefon veya SIM kart hafızasına kaydeder.

Tuş(lar)	**Tanım** (devam)
	Aramayı bitirir. Ayrıca, basılı tutulduğunda telefonu açar ve kapatır. Menü modunda, yaptığınız girişi iptal eder ve telefonu Boş moda geri döndürür.
	Boş modda, basılı tutulduğunda doğrudan sesli postanıza girer.
	Sayılar, harfler ve bazı özel karakterleri girer.
	Özel karakterler girer. Çeşitli fonksiyonları gerçekleştirir.
	(telefonun sağ tarafında) Boş modda, kamera uygulamasını kullanabilmeniz için, doğrudan **Kamera** menüsüne girer. Basılı tutulduğunda, kamerayı çalıştırır. Çekim modunda, fotoğraf çeker.
	(telefonun sol tarafında) Arama sırasında, kulaklık sesini ayarlar. Boş modda, telefon açıkken tuş takımı sesini ayarlar. Telefon kapalı iken, basılı tutulduğunda dış ekranı açık duruma getirir. Menü modunda, menü seçenekleri ve Rehber gezinir.

Ekran

Ekran Düzeni

Ekranda üç bölge bulunmaktadır:

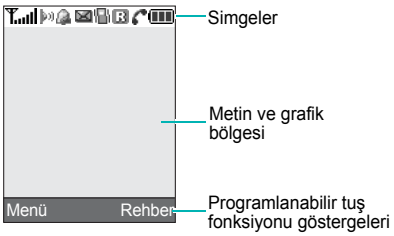

Alan	Tanım
Birinci satır	Çeşitli simgeleri görüntüler. Bakınız sayfa 14.
Orta satırlar	Mesajları, talimatları ve aramakta olduğunuz numara gibi, girdiğiniz bilgileri görüntüler.
Son satır	İki programlanabilir tuşa atanmış olan fonksiyonları gösterir.

Simgeler

Simge	Tanım
	Alınan sinyal gücünü gösterir. Çubukların sayısı ne kadar çoksa, sinyal o kadar kuvvetli demektir.
	Arama yapılırken belirir.
	Kapsama alanının dışındayken gözükür. Çağrı yapamayacağınızı ve alamayacağınızı gösterir.
	GPRS şebekesine bağlandığınızda belirir.
	Kendi şebekenizden çıkıp başka bir şebekeye bağlandığınızda belirir, örneğin başka bir ülkeye seyahat ettiğinizde.
	Yeni bir yazılı mesaj alındığında belirir.
	Yeni bir sesli posta mesajı alındığında belirir.
	Yeni bir multimedya mesaj alındığında belirir.
	Alarmı belirli bir zamanda çalmak üzere ayarladığınızda belirir.
	Sessiz mod aktif olduğunda veya arama geldiğinde telefonunuzu titremeye ayarladığınızda belirir. Bu seçeneği **Uyarı tipi** menüsünden ayarlarsınız (**Menü 4.3**). Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 28 ve sayfa 82.
	IrDA portu aktif olduğunda belirir. Detaylar için, bakınız sayfa 143

Simge	**Tanım** (devam)
	Sessiz (mute) mod aktif olduğunda belirir.
	Pilinizin şarj seviyesini gösterir. Çubukların sayısı ne kadar çoksa, piliniz o kadar dolu demektir.

Aydınlatma

Aydınlatma, ekranı ve tuş takımını aydınlatır. Bir tuşa bastığınızda veya telefonu açtığınızda, aydınlatma yanar. **Aydınlatma** menüsündeki (**Menü 9.2.4**) ayara bağlı olarak belirli bir süre boyunca hiç bir tuşa basılmadığında söner. Bir dakika sonunda, pil şarjınızı korumak için ekran söner.

Ekran ışığının aktif olacağı süreyi belirlemek için, **Aydınlatma** menüsünü (**Menü 9.2.4**) ayarlayın. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 145.

Dış ekran

Telefonunuzun ön tarafında bir dış ekran bulunmaktadır. Bu ekran, gelen arama veya mesajı haber verir. Ayrıca alarm kurduğunuzda, bizi belirlenen zamanda uyarır. Aydınlatma yanar ve ilgili simge dış ekranda görüntülenir.

Ön ekran resmi menüsünde (**Menü 9.2.2**) görüntülenecek resmin rengini de seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 144.

Telefon kapalı iken ekranın açılması için, telefonun sol tarafındaki Ses tuşların birine basın ve basılı tutun.

Servis ışığı

Servis ışığı telefonun üzerindedir. Telefonunuzda şebeke bağlantısı olduğunda yanıp söner.

Servis ışığını devreye sokmak veya çıkarmak için, **Servis ışığı** menüsünü (**Menü 9.2.5**) kullanın. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 145.

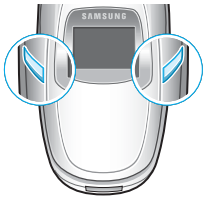

Kamera

Telefonunuzun önündeki kamera modülü fotoğraf çekmenize veya hareket halindeyken video kaydetmenize izin verir.

Kamera özelliği ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 134.

Başlarken

SIM kartı takma

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size, PIN kodunuz, mevcut opsiyonel hizmetler vs. gibi abonelik bilgilerinizin yüklenmiş olduğu bir SIM kart verilir.

Önemli! SIM kart ve kontakları, çizilme veya bükülme sonucu kolaylıkla hasar görebilir, bu yüzden tutarken, takarken veya çıkartırken dikkatli olun.

Tüm SIM kartları, küçük çocukların ulaşabileceği yerlerden uzakta tutun.

1. Gerekirse, tuşunu, kapalı görüntüsü belirene kadar basılı tutarak telefonu kapatın.
2. Pili çıkartın. Bunun için:

   ① Pil kilidini telefonun üst kısmına doğru itin ve o pozisyonda tutun.

   ② Pili gösterildiği gibi çıkartın.

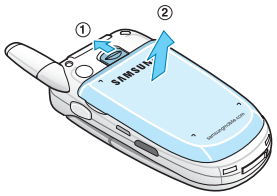

3. SIM kartı, gösterildiği gibi, SIM kart bölmesine kaydırarak oturtun.

   Kartın metal kontaklarının telefonun içine doğru yöneldiğinden emin olun.

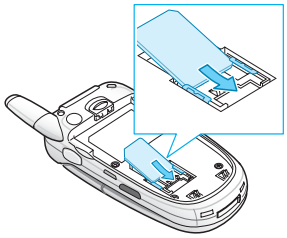

Not: SIM kartı çıkartmanız gerektiğinde, gösterildiği gibi, yukarı kaydırın ve soketten alın.

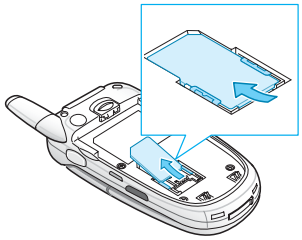

4. Pili, tırnakları telefonun altındaki yuvalara denk gelecek şekilde yerleştirin.

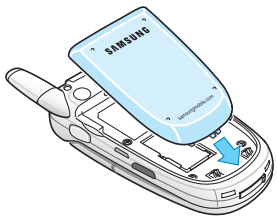

5. Pili, yerine oturana kadar aşağı bastırın. Telefonu açmadan önce, pilin düzgün yerleşmiş olduğundan emin olun.

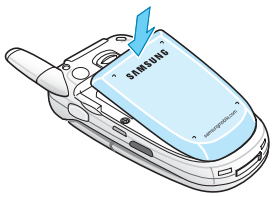

Pili şarj etme

Telefonunuz, doldurulabilir Li-ion pille çalışmaktadır. Pilinizi şarj etmek için bir seyahat adaptörü telefonunuzla birlikte verilmektedir. Sadece onaylı piller ve şarj aletleri kullanın. Daha fazla bilgi için yerel Samsung satıcınıza danışın.

Seyahat adaptörü telefonunuzu şarj olurken kullanmanızı mümkün kılar, ancak bu telefonunuzun daha yavaş şarj olmasına neden olur

Not: Telefonunuzu ilk kez kullanacağınız zaman, pili tamamen şarj etmelisiniz. Boş bir pil yaklaşık 200 dakikada tam şarj olur.

1. Pil telefona takılı durumdayken, seyahat adaptörünün ucunu telefonun altındaki fişe takın.

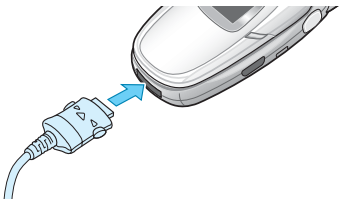

2. Adaptörü standart AC prizine takın.

3. Şarj tamamlandığında, adaptörü prizden çıkartın ve bağlantı ucunun iki tarafındaki düğmelere bastırarak çekin ve telefondan çıkartın.

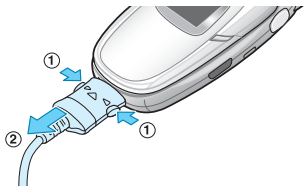

Not: Şarj sırasında pili telefondan çıkarmak için, önce adaptörü prizden çekmeniz gereklidir, aksi takdirde telefon hasar görebilir.

Zayıf pil göstergesi

Pil zayıf olduğunda ve sadece bir kaç dakikalık konuşma süresi kaldığında, bir sesli uyarı alırsınız ve ekranda belirli aralıklarla bir uyarı mesajı tekrarlanır. Bu olduğunda, kalan pil gücünü korumak için telefonunuz ekran ışığını kapatır.

Pilin şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır.

E310-TUR.book Page 21 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Telefonu açma veya kapama

1. Telefonu açın.
2. tuşuna basın ve telefon açılana kadar basılı tutun.
3. Telefon sizden şifre girmenizi isterse, şifreyi girin ve tuşuna basın. Şifre, fabrikada “00000000” olarak ayarlanmıştır. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 156.
4. Telefon PIN kodunu isterse, PIN kodunu girin ve tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 157.

   Telefon şebekenizi arar ve bulduktan sonra, boş ekran ekranda görüntülenir. Şimdi, arama yapabilir veya alabilirsiniz.

   Not: Ekran dili fabrikada İngilizce olarak ayarlanmıştır. Dili değiştirmek için, **Dil** menü seçeneğini (**Menü 9.5**) kullanın. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 147.
5. Telefonu kapatmak istediğinizde, tuşunu, kapalı görüntüsü belirene kadar basılı tutun.

Arama fonksiyonları

Arama yapma

Boş ekran görüntülendiğinde, alan kodunu ve telefon numarasını girin sonra tuşuna basın.

Not: **Ek ayarlar** menüsünde (**Menü 9.7**) **Otomatik tekrar arama** seçeneğini aktifleştirdiğinizde, eğer aradığınız kişi telefonu cevaplamazsa veya telefonu meşgulse, telefon otomatik olarak on kez tekrar arayacaktır. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 151.

Uluslararası arama yapma

1. **0** tuşuna basın ve basılı tutun.
   + karakteri belirir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve tuşuna basın.

Numarayı düzeltme

Silmek için	Basın
görüntülenen son hane	**C** tuşu.
sayıdaki herhangi diğer hane	imleç silinecek hanenin sağına gelene kadar, Sol veya Sağ tuşu. **C** tuşuna basın. Ayrıca, uygun tuşa basarak eksik bir haneyi girebilirsiniz.
tüm ekran	**C** tuşuna basın ve bir saniyeden uzun bir süre basılı tutun.

Aramayı bitirme

Aramanızı bitirmek istediğinizde, tuşuna kısaca basın veya telefonu kapatın.

Son numarayı tekrar arama

Telefonunuz aradığınız, cevapladığınız veya eğer arayan tanımlı ise cevap vermediğiniz numaraları kaydeder. Daha fazla bilgi için, bakınız “Arama kaydı” sayfa 68.

Bu numaralardan herhangi birini aramak için:

1. Ekrana karakterler girdiyseniz, Boş moda dönmek için tuşuna basın.
2. Aramaların yapıldığı veya alındığı sıra ile son numaraların listesini görüntülemek için, tuşuna basın.
3. İstediğiniz numara seçilene kadar numaraları taramak için Yukarı veya Aşağı tuşlarını kullanın.
4.

İşlem	**Basın**
numara çevirme	tuşu.
numarayı düzeltme	tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Düzenle** seçin. Numarayı değiştirin, bakınız “Numarayı düzeltme” sayfa 22.
numarayı silme	tuşu veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Sil** seçin.
Arama kaydı listesindeki tüm numaraları silme	tuşu veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Tümünü sil** seçin. Detaylar için, bakınız sayfa 70.

Rehberden arama yapma

Sürekli kullandığınız telefon numaralarını, genel olarak rehber denilen, SIM kart veya telefon belleğine kaydedebilirsiniz.

Numaraları bir kez Rehbere kaydettiğinizde, bir kaç tuşa basarak numaraları arayabilir veya en sık kullandığınız numaraları Hızlı Arama özelliğini kullanarak sayı tuşlarına atayabilirsiniz.

Rehber özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 31.

Sesi ayarlama

Arama sırasında, kulaklık sesini ayarlamak isterseniz, telefonun sol tarafındaki Ses tuşlarını kullanın.

Sesi artırmak için ∧ tuşuna ve sesi azaltmak için ∨ tuşuna basın.

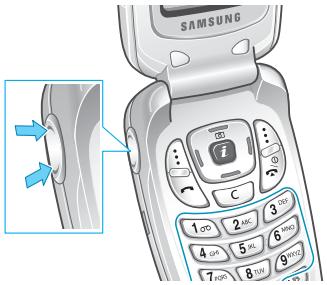

Boş modda, bu tuşları kullanarak tuş takımı ton sesini de ayarlayabilirsiniz.

Arama cevaplama

Birisi sizi aradığında, telefon çalar ve gelen arama resmini gösterir.

Arayanın telefon numarası veya eğer Rehber kayıtlıysa ismi görüntülenir.

1. Gerekirse, telefonu açın. Gelen aramayı cevaplamak için tuşuna veya **Kabul** programlanabilir tuşuna basın.

   Ek ayarlar menüsünde (**Menü 9.7**) **Tek tuşla cevap** seçeneği aktif olduğunda, aramayı cevaplamak için tuşu ve **Reddet** programlanabilir tuşu dışında herhangi bir tuşa basabilirsiniz. Bakınız sayfa 151.

   Ek ayarlar menüsünde (**Menü 9.7**) **Aktif kapak** seçeneği aktifken, sadece kapağı açarak aramayı cevaplayabilirsiniz. Bakınız sayfa 151.

   Not: Çağrıyı reddetmek için, kapağı açmadan önce Ses tuşlarından birine basın ve basılı tutun veya **Reddet** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

2. Telefonu kapayarak veya tuşuna basarak aramayı bitirin.

Not: Telefon defterini veya menü özelliklerini kullanırken bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Aramayı bitirdikten sonra, ekran kullanmakta olduğunuz fonksiyon ekranına döner.

Cevapsız aramaları görüntüleme

Herhangi bir nedenle bir aramayı cevaplayamadığınızda, sizi arayanın kim olduğunu görebilir ve geri arayabilirsiniz.

Bir aramanın cevapsız bırakılmasının hemen ardından, cevapsız arama sayısı boş ekranda görüntülenir.

Cevapsız aramayı hemen görüntülemek için:

1. Telefonun kapağı kapalıysa, kapağı açın.
2. *i* tuşuna veya **Göster** programlanabilir tuşuna basın.

   Varsa, en son cevapsız aramanın numarası görüntülenir.

3.

İşlem	Basın
cevapsız aramaları tarama	Yukarı veya Aşağı tuşu.
görüntülenen numarayı arama	tuşu.
cevapsız arama numarasını düzeltme veya silme	*i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın. Aşağıya bakın.

Cevapsız arama numarasını düzeltme

Not: Cevapsız arama numarası bilinmiyorsa, **Düzenle** seçeneği görüntülenmez.

1. *i* tuşuna basın.

   Ayrıca **Seçenek** programlanabilir tuşuna basabilir ve sonra Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak **Düzenle** seçebilirsiniz.

2. *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

3. Numarayı değiştirin.

4.

İşlem	Basın
numarayı arama	tuşu.
numarayı kaydetme	tuşuna veya **Kaydet** programlanabilir tuşuna basın ve ismi ve konumu girin. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 31.

Cevapsız aramayı silme

1. tuşuna basın.
2. Gerekirse, **Sil** seçeneğini işaretlemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
3. tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

Cevapsız arama özelliğinden çıkmak için, herhangi bir zamanda tuşuna basabilirsiniz.

Not: **Cevapsız aramalar** menüsünü (**Menü 2.1**) seçerek herhangi bir zamanda Cevapsız arama özelliğine girebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 68.

Doğrudan sessiz moda geçme

Telefonunuzun gürültü yapmasını istemediğinizde, örneğin bir tiyatroda, Sessiz mod rahatlık sağlar.

Boş modda, # tuşuna basın ve “Sessiz mod devrede” ve Titreşim simgesi ( ) görüntülenene kadar basılı tutun.

Sessiz modda, telefonunuz ses ayarlarını aşağıdaki şekilde değiştirir:

Seçenek	**Yeni Ayar**
Uyarı tipi	Titreşim
Tuş takımı tonu	Kapalı
SMS-ŞY tonu	Sadece ışık
Kapak sesi	Kapalı
Kapanma tonu	Kapalı
Hata tonu	Kapalı

Çıkmak ve önceki ses ayarlarına dönmek için, # tuşuna tekrar basın ve “Sessiz moddan çıkış” mesajı görüntülenene kadar basılı tutun. Titreşim simgesi ( ) kaybolur.

Notlar:
- Telefonu kapattığınızda, Sessiz mod otomatik olarak devre dışı kalır.
- Sessiz modu aktifleştirmek kamera çekim sesini kapatmaz.

Fonksiyonları ve seçenekleri seçme

Telefonunuzu özelleştirmenizi mümkün kılan bir dizi fonksiyon telefonunuzda bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar, ve olarak işaretli iki programlanabilir tuş ile girilen, menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir. Her bir menü ve alt menü, belirli bir fonksiyonun ayarlarını görüntülemenizi ve değiştirmenizi mümkün kılar.

Programlanabilir tuşları kullanma

Programlanabilir tuşların görevi kullandığınız fonksiyona göre değişir; ekranın alt satırında, her bir tuşun üzerindeki etiket, o tuşun geçerli görevini belirtir.

Örnek:

Menü moduna girmek için sol programlanabilir tuşa basın.

Rehber özelliğine girmek için sağ programlanabilir tuşa basın.

Seçenekleri seçme

Mevcut fonksiyonları ve seçenekleri görüntülemek ve istediğinizi seçmek için:

1. Uygun programlanabilir tuşa basın.

2.

İşlem	Basın
seçme: • görüntülenen fonksiyon • işaretlenen seçenek	*i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
listedeki bir sonraki fonksiyonu görüntüleme veya bir sonraki seçeneği işaretleme	Aşağı tuşu veya telefonun sol tarafındaki ∨ tuşu.
listedeki bir önceki fonksiyona veya seçeneğe geri dönme	Yukarı tuşu veya telefonun sol tarafındaki ∧ tuşu.
menü yapısı içinde geriye doğru bir seviye yukarı çıkma	**C** tuşu veya programlanabilir tuşu.
ayarları değiştirmeden menü yapısından çıkma	tuşu.

Bazı fonksiyonlar için, sizden bir şifre veya PIN kodu istenebilir. Kodu girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Not: Bir seçenekler listesine girdiğinizde, telefonunuz aktif olan mevcut seçeneği işaretler. Ancak, **Açık**/**Kapalı** veya **Devrede**/**Devre dışı** gibi sadece iki seçenek varsa, telefonunuz, doğrudan seçebilmeniz için, aktif olan seçeneği işaretler.

Rehber

Telefon numaralarını ve ilgili isimleri SIM kartınıza ve telefonunuzun hafızasına kaydedebilirsiniz. Bunlar fiziksel olarak ayrı olmakla birlikte, rehber denilen, tek bir bütün olarak kullanılır.

Not: SIM kartınızın üreticisine bağlı olarak, SIM kartınızda saklanabilecek telefon numaralarının sayısı değişebilir.

Bir numarayı isimle birlikte kaydetme

Bir numara iki yolla kaydedilir:

- Boş modda *i* tuşunu veya **Kaydet** programlanabilir tuşunu kullanarak
- Rehber menüsünde **Kayıt ekle** seçeneğini kullanarak

Boş modda numara kaydetme

Bir numarayı girmeye başladığınızda, numarayı Rehbere kaydedebilmeniz için, sol programlanabilir tuşun üzerinde **Kaydet** yazısı belirir.

1. Kaydetmek istediğiniz numarayı girin.

   Not: Numarayı girerken hata yaparsanız, **C** tuşunu kullanarak hatayı düzeltin. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 22.

2. Doğru olduğundan emin olduğunuzda, *i* tuşuna veya **Kaydet** programlanabilir tuşuna basın.

3. Kaydedilecek numaranın kategorisini belirlemek için bir simge seçin. Üç kategori bulunmaktadır:
   - : Cep telefonu numarası
   - : İş numarası
   - : Ev numarası

   Kategoriyi seçmek için, Sol veya Sağ tuşuna basın ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

4. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir hafıza konumu, **SIM** veya **Telefon**, seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

   Not: Telefon değiştirdiğinizde, SIM kartınızın hafızasına kaydettiğiniz numaralar yeni telefonunuzda da gözükür, ancak telefonunuzun hafızasına kaydettiğiniz numaraları yeniden girmeniz gereklidir.

5. Bir isim girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 44.

6. Numara ve ismi, önerilen konuma kaydetmek istemiyorsanız, konum numarasını silmek için **C** tuşuna basın ve sayı tuşlarına basarak yeni bir konum girin.

7. İsim ve numarayı kaydetmek için *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Kaydettikten sonra, telefon yeni yarattığınız Rehber girişini veya ismi görüntüler.

8.

İşlem	**Basın**
giriş seçeneklerini kullanma	*i* tuşu veya **Seçenek** programlanabilir tuşu. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 34.
boş ekrana dönme	tuşu.

Rehber menüsünü kullanarak numara kaydetme

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Kayıt ekle** seçeneğine gelin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
3. Sol veya Sağ tuşuna basarak, numaranın kategorisini belirlemek üzere bir simge seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

   Not: Bu adımda, E-mail simgesi ( ) mevcuttur. Bu simge, telefon numarası yerine e-mail adresi kaydetmenizi mümkün kılar.
4. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir hafıza konumu, **SIM** veya **Telefon**, seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın

   Not: E-mail adresi kaydederken SIM kullanılamaz.
5. Bir isim girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 44.
6. Kaydetmek istediğiniz numarayı veya adresi girin ve *i* tuşuna veya **Kaydet** programlanabilir tuşuna basın.
7. Numarayı kaydetmek için, sayfa 32 deki adım 6'dan itibaren işlemleri uygulayın.

E310-TUR.book Page 34 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Rehber giriş seçeneklerini kullanma

Herhangi bir Rehber girişini açtığınızda, girişle ilgili seçenekleri açmak için *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Arayanın resimli kimliği: kamerayı kullanarak çektiğiniz fotoğraflardan birinin seçilen numara tarafından arandığınızda arayan kimliği olarak görüntülenmesini sağlar. Kamera özelliği ile ilgili ayrıntılar için, bakınız sayfa 134.

Resim seç: numara için resim seçmenizi sağlar.

Resim çek: arayan kimliği olarak kullanılacak yeni resim çekmenizi sağlar.

Görünüm: numaraya atanan resmi gösterir.

Arayanın kimliğini sil: numaranın fotoğraf arayan kimliğini iptal eder.

Düzenle: isim ve numarayı düzeltmenizi mümkün kılar.

Seçilen giriş için isim ve/veya bir numara değiştirmek için **Tek girdi** seçeneğini seçin. Eğer ismi değiştirirseniz, numara ayrı olarak yeni isimle kaydedilir.

Sadece girişin ismini değiştirmek için **Tüm girdiler** seçeneğini seçin.

Kopyala: numarayı başka bir konuma kopyalamanızı mümkün kılar. Hafıza konumunu seçebilirsiniz, SIM veya telefon ve konum numarası.

No'yu aktar: numarayı normal arama moduna yapıştırmanızı sağlar. Bu seçeneği, aynı işyerinde farklı dahili numaraya sahip olanlar gibi, rehberdekine benzer bir numarayı çevirmek için kullanabilirsiniz.

Numarayı istediğiniz gibi değiştirmek için **C** tuşunu kullanın; daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 22. Aramaya hazır olduğunuzda, tuşuna basın.

Sil: seçilen numarayı rehberden silmenizi mümkün kılar. Sizden *i* tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basarak, ismi ve numarayı silmek istediğinizi onaylamanız istenir.

Arayan grubu: Gruplarınızdan birine ait bir kişi sizi aradığında telefonunuzun sizi belirli bir şekilde uyarması için, rehber girişlerinizi düzenlemenizi mümkün kılar. Mevcut on gruptan birini seçin.

Bir girişi bir gruptan çıkarmak için, **Grup yok** seçeneğini seçin.

Arama grubu özelliklerini değiştirme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 38.

Girdi ekle: Seçili isme yeni bir numara eklemenizi mümkün kılar.

Rehber numara bulma ve arama

Numaraları, Rehbere kaydettikten sonra, iki yolla arayabilirsiniz; isimle ve arama grubu ile.

Bir numarayı isimle bulma

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Ara** işaretlendiğinde, *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın. Bir isim girmeniz istenir.
3. Bulmak istediğiniz ismin ilk harflerini girin.

   Girdiğiniz harflere uyan ilk girişten başlayarak, rehber girişleri listelenir.

4.

İşlem	Basın
işaretli girişi görüntüleme	*i* tuşu veya **Göster** programlanabilir tuşu.
farklı bir giriş seçme	istediğiniz giriş işaretlenene kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
farklı bir harfle başlayan bir ismi bulma	istediğiniz harf tuşu

5. İstediğiniz girişi bulduğunuzda, numarayı aramak için tuşuna basın veya Rehber seçeneklerine girmek için *i* tuşu veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın; daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 34.

Bir numarayı arayan grubu ile bulma

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Grup araması** seçeneğine gelin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın. Bir grup ismi girmeniz istenmektedir.
3. Bulmak istediğiniz grup isminin ilk harflerini girin.

   Girdiğiniz harflere uyan ilk girişten başlayarak, arama grupları listelenir.
4. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir gruba gelin ve *i* tuşuna veya **Göster** programlanabilir tuşuna basın.

   Arayan grubundaki Rehber girişleri listelenir.
5.

İşlem	**Basın**
işaretli girişi görüntüleme	*i* tuşu veya **Göster** programlanabilir tuşu.
farklı bir giriş seçme	istediğiniz giriş işaretlenene kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

6. İstediğiniz girişi bulduğunuzda, numarayı aramak için tuşuna basın veya Rehber seçeneklerine girmek için *i* tuşu veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın; daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 34.

Bir arayan grubunu düzeltme

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Grup düzenleme** seçeneğine gelin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
3. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak grup listesinde dolaşın.
4. İstediğiniz grup işaretlendiğinde, *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın.
5. Seçenekleri seçin ve ayarları istediğiniz gibi değiştirin. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
   - **Zil sesi tonu**: gruba ait bir kişiden bir sesli arama aldığınıza kullanılacak zil tonunu ayarlamanızı mümkün kılar.
   - **SMS tonu**: gruba ait bir kişiden bir mesaj aldığınıza kullanılacak zil tonunu ayarlamanızı mümkün kılar.
   - **Grafik**: gruba ait bir kişiden bir sesli arama aldığınıza görüntülenecek grafik simgeyi ayarlamanızı mümkün kılar.
   - **Grup İsmi**: gruba bir isim atamanızı mümkün kılar. Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 44.
6. İşlemini bitirdiğinizde, **C** veya tuşuna basın.

E310-TUR.book Page 39 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Hızlı arama

Rehbere telefon numaralarını kaydettikten sonra, maksimum sekiz hızlı arama girişi ayarlayabilir ve istediğinizde, sadece ilgili sayı tuşuna basarak kolayca arayabilirsiniz.

Hızlı arama girişlerini ayarlama

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Hızlı arama** seçeneğine gelin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
3. Hızlı arama numarasına atamak üzere, **2** ile **9** arasında bir tuş seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

   Not: Bellek konumu 1, Telesekreter numaranız için ayrılmıştır.

   Tuşa bir numara atadıysanız, **Seç** programlanabilir tuşunun yerini **Seçenek** programlanabilir tuşu alır. Adım 6'ya gidin.
4. Listeden bir Rehber girişi seçin ve *i* tuşuna veya **Göster** programlanabilir tuşuna basın.
5. Girişte birden çok numara varsa, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir numara seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
6. Tuşa bir numara atadıktan sonra, *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
   - **Değiştir**: tuşa farklı bir numara atamanızı mümkün kılar.

- **Sil**: tuşa atanmış bir numara olmayacak şekilde, ayarı silmenizi mümkün kılar.
- **Tümünü sil**: Hiçbir tuş atanmış bir numaraya sahip olmayacak şekilde, tüm tuşlar için ayarları silmenizi mümkün kılar.
- **Numara**: tuşa atanmış numarayı görüntülemenizi mümkün kılar.

7. Bitirdiğinizde, programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

Rehberden hızlı arama

2 ile **9** arasındaki tuşlara atanmış numaraları hızlı aramak için, uygun tuşa basın ve basılı tutun.

SIM karttan numara arama

1. Boş moddayken aramak istediğiniz numaranın konum numarasını girin ve # tuşuna basın.

   SIM kartaki girişlerin listesi belirir.

2. Eğer gerekliyse Yukarı veya Aşağı tuşlarını listede ilerleyin.

3. Görüntülenen numarayı aramak için, **Ara** programlanabilir tuşuna veya tuşuna ya da *i* tuşuna basın.

Telefonun hafızasından numara arama

1. Boş moddayken **0** tuşuna basın ve basılı tutun. **+** belirir.
2. İstediğiniz numaranın konumunu girin ve # tuşuna basın.
3. Telefonun hafızasındaki girişlerin listesi belirir.
4. Eğer gerekliyse Yukarı veya Aşağı tuşlarını listede ilerleyin.
5. Görüntülenen numarayı aramak için, **Ara** programlanabilir tuşuna veya tuşuna ya da tuşuna basın.

Tüm rehber girişlerini silme

Seçilen bellekteki veya her iki bellekteki tüm girişleri silebilirsiniz.

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Tümünü sil** seçeneğine gelin ve tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
3. Boşaltmak istediğiniz hafızaya, **Tümü**, **SIM** veya **Telefon**, işaret koymak için, tuşuna basın.

   tuşuna tekrar basarak işareti kaldırabilirsiniz.
4. İşaret koymayı bitirdiğinizde, seçilen bellekteki girişleri silmek için **Sil** programlanabilir tuşuna basın.

E310-TUR.book Page 42 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

5. Telefon şifresini girin ve tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Not: Şifre, fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için, bakınız sayfa 148.

6. Onay mesajı göründüğünde, tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basın.

   Silme işlemini iptal etmek için, **Hayır** programlanabilir tuşuna basın.

7. Ekran tekrar onayladığında, tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basın.

8. Bitirdiğinizde, programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

Bellek durumunu kontrol etme

Rehberinizde, yani SIM kart ve telefon belleğinde kaç isim ve numara kayıtlı olduğunu kontrol edebilirsiniz. İki belleğin kapasitesini de görebilirsiniz.

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Bellek durumu** seçeneğini seçin ve tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

3. SIM kart ve telefon beleğinde, kullanılan ve kalan giriş sayısını görüntülemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

4. Bitirdiğinizde, programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

Servis arama numaralarını kullanma

Servis sağlayıcınız tarafından atanmış Servis Arama Numaralarının (SDN) listesini görüntüleyebilirsiniz. Bu numaralar, acil durum, bilinmeyen numaralar ve sesli posta numaralarını içerir.

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **SDN** seçeneğini seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
3. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak numaralar arasında dolaşın.
4. Görüntülenen numarayı aramak için, *i* tuşuna veya **Ara** programlanabilir tuşuna basın.

Not: Bu seçenek yalnızca SIM kartınız Servis Arama Numaralarını destekliyorsa kullanılabilir.

Metin girme

Telefonunuzu kullanırken, rehbere isim girerken, kişisel açılış notunu oluştururken veya takvim düzenlerken olduğu gibi, sık sık metin girmeniz gerekecektir. Telefonunuzun tuş takımını kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz.

Telefonunuzda aşağıdaki metin giriş modları bulunmaktadır:

- **T9 modu**

  Bu modda harf başına bir tuş basımı ile kelime girebilirsiniz. Tuş takımındaki her tuş birden fazla harfe sahiptir, örneğin **5** tuşuna basarak J, K veya L girebilirsiniz. Bununla birlikte, T9 modu dahili dil sözlüğü ile bastığınız tuş serilerini otomatik olarak karşılaştırarak en olası kelimeleri belirler ve bu sayede geleneksel Alfabe modundan daha az sayıda tuşa basmayı gerektirir.

- **Alfabe modu**

  Bu mod istediğiniz harf etiketine sahip tuşa basarak harfleri girmenizi sağlar. Görüntülenene kadar tuşa bir kez, iki kez, üç kez veya dört kez basın.

- **Sayı modu**

  Bu mod, sayı girmenizi mümkün kılar.

- **Sembol modu**

  Bu mod, çeşitli sembol ve özel karakterleri girmenizi mümkün kılar.

Metin giriş modunu değiştirme

Karakterlerin girildiği bir alandaysanız, ekranda metin giriş modu göstergesini göreceksiniz.

Örnek: Metin mesajı yazma

Seçmek için	Sağ programlanabilir tuşuna
T9 modu	T9 gösterilir. Bakınız sayfa 46.
Alfabe modu	A gösterilir. Bakınız sayfa 48.
Sayı modu	1 gösterilir. Bakınız sayfa 49.
Sembol modu	sembol listesi görüntülenen kadar basın. Bakınız sayfa 50.

Not: Ülkenize bağlı olarak ilave metin giriş modları olabilir.

E310-TUR.book Page 46 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

T9 modunu kullanma

T9 tahminli metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenizi mümkün kılar. Bu metin giriş modu dahili bir sözlüğe dayanmaktadır.

T9 modunda bir sözcük girmek için:

1. T9 modundayken, **2** ile **9** arasındaki tuşlara basarak sözcük girmeye başlayın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.

   Örnek: T9 modunda “Hello” girmek için,
   4, **3**, **5**, **5**, ve **6** tuşlarına basın.

   Yazmakta olduğunuz sözcük ekranda görünür. Her tuşa bastığınızda değişebilir.

2. Girilen harfleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm sözcüğü girin.

3. Kelime düzgün olarak gösterildiğinde, adım 4’e gidin.

   Eğer kelime düzgün görüntülenmezse, bastığınız tuşlara uygun alternatif sözcüklerin görüntülenmesi için **0**, veya Yukarı veya Aşağı tuşuna sürekli basın.

   Örnek: “Of” ve “Me”, aynı şekilde, **6** ve **3** tuşları ile yazılır. Telefon ilk olarak en çok kullanılan seçeneği görüntüler.

   Not: Ülkenize bağlı olarak, 0 tuşu alternatif kelime seçenekleri arasında gezinmek için kullanılamayabilir.

4. # tuşuna basarak boşluk ekleyin ve yeni kelimeyi girmeye başlayın.

T9 sözlüğüne yeni sözcük eklemek için:

1. Eklemek istediğiniz sözcüğün tuşlarına bastıktan sonra, alternatif sözcükleri görüntülemek için **0** veya Aşağı tuşuna basın.
2. Son alternatif sözcükte **0** veya Aşağı tuşuna bastığınızda, ekranın alt satırında **Ekle** görüntülenir. *i* tuşuna veya **Ekle** programlanabilir tuşuna basın.
3. Gerekirse, **C** tuşunu kullanarak sözcüğü silin ve Alfabe modunu kullanarak eklemek istediğiniz sözcüğü girin. Bakınız sayfa 48.
4. **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Sözcük T9 sözlüğüne eklenir ve ilgili tuşlar için ilk sözcük haline gelir.

Not: Bu özellik, bazı dillerde mevcut olmayabilir.

- Nokta, çizgi veya kesme işareti girmek için, **1** tuşuna basın. T9 modu, noktalama işaretlerinin doğru kullanılmasını sağlamak için dilbilgisi kurallarını uygular.
- T9 modunda büyük harf küçük harf değişimi yapmak için, * tuşunu kullanın. Üç durum vardır; İlk harf büyük (Ab), Büyük harf kilidi (AB), ve Küçük harf (ab).
- Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Harf silmek için, **C** tuşuna basın. Ekranı silmek için **C** tuşunu basılı tutun.

Alfabe modunu kullanma

Metni girmek için **1** ile **0** arasındaki tuşları kullanın.

1. İstediğiniz harfin tuşuna basın:
   - İlk harf için bir kere
   - İkinci harf için iki kere
   - Ve bu şekilde devam edin
2. Diğer harfleri aynı şekilde seçin.

Not: Farklı bir tuşa bastığınızda imleç sağa hareket eder. Aynı harfi iki kere girerken veya aynı tuş üzerinde farklı bir harfi girerken, imlecin otomatik olarak sağa hareket etmesi için birkaç saniye bekleyin, sonra bir sonraki harfi seçin.

Mevcut karakterlerle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın:

Tuş	Görüntülenme sırasıyla karakterler	
	Büyük Harf	Küçük Harf
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C Ç 2 Ä Å Æ Γ	a b c ç 2 à ä å æ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Boşluk + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Not: Alfabe modunda kullanılabilen karakterler, ülkenize bağlı olarak farklı olabilir.

E310-TUR.book Page 49 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

- Boşluk girmek için, # tuşuna basın.
- Alfabe modunda büyük harf küçük harf değişimi yapmak için, * tuşunu kullanın. Üç durum vardır; İlk harf büyük (Ab), Büyük harf kilidi (AB), ve Küçük harf (ab).
- Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Harf silmek için, **C** tuşuna basın. Ekranı silmek için **C** tuşunu basılı tutun.

Sayı modunu kullanma

Sayı modu, yazılı bir mesaj içine sayı girmenizi mümkün kılar. Girmek istediğiniz rakamın tuşuna basın.

Sembol modunu kullanma

Sembol modu, yazılı bir mesaj içine semboller girmenizi mümkün kılar.

İşlem	Basın
bir sembol seçme	ilgili sayı tuşu.
daha fazla sembol görüntüleme	Yukarı veya Aşağı tuşu.
sembol(ler)i mesajınıza girme	*i* tuşu veya **Tamam** programlanabilir tuşu.
sembol(ler)i temizle	**C** tuşu. Giriş alanı boş olduğunda, bu tuş Sembol modundan çıkar.

Arama sırasındaki seçenekler

Telefonunuzda, arama sırasında kullanabileceğiniz bir dizi kontrol fonksiyonu bulunmaktadır.

Aramabekletme

Mevcut aramayı istediğiniz zaman beklemeye alabilirsiniz. Şebekeniz bu hizmeti destekliyorsa, bir arama devam ederken başka bir arama yapabilirsiniz.

Bir aramayı beklemeye almak için, **Beklet** programlanabilir tuşuna basın. **Geri Al** programlanabilir tuşuna basarak, istediğiniz zaman aramayı yeniden aktifleştirebilirsiniz.

Süren bir arama varken, arama yapmak için:

1. Aramak istediğiniz telefon numarasını girin veya rehberden bulun.

   Rehberde numara bulma ile ilgili detaylar için, bkz. sayfa 36.

2. İkinci aramayı yapmak için, tuşuna basın.

   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

Veya,

1. **Beklet** programlanabilir tuşuna basarak, mevcut aramayı beklemeye alın.
2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.

Aktif bir arama ve beklemede bir arama varsa, beklemede olanı aktifleştirip diğerini beklemeye alarak, iki arama arasında seçim yapabilirsiniz.

İki arama arasında seçim yapmak için, sadece **Değiş.** programlanabilir tuşuna basın.

Mevcut arama beklemeye alınır ve diğer kişiyle konuşmaya devam edebilmeniz için beklemedeki arama aktifleştirilir.

Bitirmek istediğinizde, her bir aramayı tuşuna basarak sonlandırın.

Menü fonksiyonlarını kullanma

Arama sırasında, ana menü fonksiyonlarına erişebilirsiniz.

1. tuşuna basın.

   Seçenek programlanabilir tuşuna da basabilir ve sonra **Menü** seçeneği işaretliyken tuşuna ya da **Tamam** programlanabilir tuşuna basabilirsiniz.

2. Menü listesinde dolaşmak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

   Not: Bazı menüleri arama sırasında kullanamazsınız. Bu listede devre dışı bırakılırlar.

3. İstediğiniz menü seçildiğinde, tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

4. Seçilen menülerin alt menüleri varsa, adım 3 ve 4'ü tekrarlayın.

Mevcut menü fonksiyonları ile ilgili daha fazla bilgi için, sayfa 61'daki listeye bakın.

E310-TUR.book Page 53 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Mikrofonu kapatma (Sessiz)

Telefonda karşınızdaki kişinin sizi duymaması için, telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatabilirsiniz.

Örnek: Odadaki bir kişiye bir şey söylemek istiyorsunuz, fakat telefonda karşınızdaki kişinin sizi duymasını istemiyorsunuz.

Mikrofonu geçici olarak kapatmak için:

1. *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Sessiz** seçeneğini işaretlemek için, Aşağı tuşuna basın.
3. *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Karşıdaki kişi artık sizi duyamaz.

Mikrofonu yeniden açmak için:

1. *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın.
2. Gerekirse, **Sesli** seçeneğini işaretlemek için Aşağı tuşuna basın.
3. *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Karşıdaki kişi artık sizi duyabilir.

E310-TUR.book Page 54 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Tuş tonları sessizleştirme veya gönderme

Bu seçenekler, tuş tonlarını kapamanızı ve açmanızı mümkün kılar. **DTMF kapalı** seçeneği seçiliyse, telefonunuz tuşların DTMF (İkili Ton Çoklu Frekans) tonlarını iletmez, bu da bir arama sırasında rahatsız edici tuş tonları duymadan tuşlara basmanızı mümkün kılar.

Not: Telesekreterler veya bilgisayarlı telefon sistemleri ile haberleşebilmeniz için, **Tuş gönder** seçeneği seçilmelidir.

DTMF ton dizileri gönderme

Göndermeniz gereken numaranın tamamını girdikten sonra DTMF tonlarını grup olarak gönderebilirsiniz.

Bu seçenek, bankacılık hizmeti gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için yararlıdır.

DTMF tonları göndermek için:

1. Teleservis sistemine bağlandığınızda, *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın.
2. **DTMF gönder** seçeneğini işaretlemek için, Aşağı tuşuna basın.
3. *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
4. Göndermek istediğiniz sayıyı girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Tonlar gönderilir.

E310-TUR.book Page 55 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Rehberde numara bulma

Bir arama sırasında Rehberde numara taraması yapabilirsiniz.

1. *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Rehber** seçeneğini işaretlemek için, Aşağı tuşuna basın.
3. *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Rehber girişleri listelenir.
4. Bulmak istediğiniz ismi girin.

   İsmin ilk birkaç harfini girerseniz, girdiğiniz harflere uyan ilk girişten başlayarak, Rehber girişleri listelenir.
5. İşaretlenen girişi görmek için *i* tuşuna veya **Göster** programlanabilir tuşuna basın.

Rehber özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 31.

Arama bekletme

Şebekeniz bu hizmeti destekliyorsa ve **Arama bekletme** menüsünü (**Menü 3.3**) **Etkinle** olarak ayarladıysanız, bir çağrı devam ederken gelen bir çağrıyı cevaplayabilirsiniz; bakınız sayfa 77. Gelen bir arama olduğunda bekleyen arama tonu uyarısı alırsınız.

Süren bir arama varken, arama cevaplamak için:

1. Gelen aramayı cevaplamak için, tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında seçim yapmak için, **Değiş.** programlanabilir tuşuna basın.
3. Beklemedeki aramayı bitirmek için, tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Bekleyen Aramayı Kapat** seçeneğini seçin.

   Mevcut aramayı bitirmek için, tuşuna basın.

E310-TUR.book Page 57 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Çok taraflı arama yapma

Çok taraflı arama, maksimum altı kişinin eşzamanlı olarak çok taraflı veya konferans aramaya katılmasını sağlayan bir şebeke hizmetidir. Bu servise abone olmak ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza danışın.

Çok taraflı arama ayarlama

1. İlk katılımcıyı normal şekilde arayın.
2. İkinci katılımcıyı normal şekilde arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İlk katılımcıyı çok taraflı aramaya dahil etmek için, tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin. tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
4. Çok taraflı aramaya yeni bir kişi eklemek için, kişiyi normal şekilde arayın ve tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın. **Katıl** seçeneğini seçin ve tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Gelen bir aramayı, cevaplayarak, tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basıp, **Katıl** seçeneğine basarak, çok taraflı aramaya ekleyebilirsiniz. Bu işlemi gerektiği kadar tekrarlayabilirsiniz.

Bir katılımcı ile özel bir konuşma yapma

1. tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Birini Seç** seçeneğini seçin. tuşuna basın.

   Katılımcıların listesi görünür.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak listeden bir kişiyi işaretleyin ve tuşuna basın.

3. **Kişisel** seçeneği işaretlendiğinde, tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Şimdi, seçtiğiniz kişiyle özel olarak konuşabilirsiniz. Diğer katılımcılar da kendi aralarında konuşmaya devam edebilirler.

4. Çok taraflı aramaya geri dönmek için, tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin. tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Artık, tüm çok taraflı arama katılımcıları birbirini duyabilir.

Bir katılımcıyı çıkartma

1. tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Birini Seç** seçeneğini seçin. tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Katılımcıların listesi görünür.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak listeden bir kişiyi işaretleyin ve tuşuna basın.

3. **Çıkart** seçeneğini seçmek için Aşağı tuşuna basın ve tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Seçtiğiniz katılımcı için çağrı sona erer, ancak diğerleri ile konuşmaya devam edebilirsiniz.

4. Çok taraflı aramayı bitirmek istediğinizde, kapağı kapatın veya tuşuna basın.

Menüleri kullanma

Kendi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilmeniz için telefonunuzda bir dizi fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar, menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir.

Bu menü ve alt menülere, navigasyon tuşları kullanılarak veya kısayollar kullanılarak erişilebilir.

Bir menü fonksiyonuna tarama yaparak erişme

1. Boş modda, Menü moduna girmek için **Menü** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Tel. ayarları** gibi bir ana menüye ulaşmak için, yön tuşlarıyla tarama yapın. Menüye girmek için, *i* tuşuna basın.

   Not: Bir ana menü seçtiğinizde, sol programlanabilir tuş alt menülerden birine hızlı erişiminizi sağlar.
3. Menü, **Dil** gibi alt menüler içeriyorsa, Yukarı veya Aşağı tuşuyla tarama yaparak ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basarak bunlara girebilirsiniz.

   Seçtiğiniz menü başka seçenekler içeriyorsa, bu adımı tekrarlayın.
4.

İşlem	**Basın**
menüde tarama yaparak dolaşma	Yukarı veya Aşağı tuşu ya da Ses tuşlarını kullanın.
seçilen ayarı onaylama	*i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
bir önceki menü seviyesine dönme	**C** tuşu veya programlanabilir tuşu.
ayarları değiştirmeden menüden çıkma	tuşu.

Kısayolları kullanma

Menüler, alt menüler ve seçenekler gibi menü öğeleri numaralandırılmıştır ve kısayol numaraları kullanılarak bunlara doğrudan erişilebilir. Ana menüler için, istediğiniz seçeneğe konumlarına karşılık gelen (**1** ile **9**) arasındaki sayılara basarak erişebilirsiniz.

Menü programlanabilir tuşuna basın ve istediğiniz menünün numarasını girin.

Not: Her bir menünün numarası, sayfa 63'daki listede belirtilmiştir. SIM kartınızın desteklediği hizmetlere bağlı olarak, bu numaralar, telefondaki menü numaralarıyla uyuşmayabilir.

Örnek: **Dil** menüsüne girme.

1. **Menü** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Tel. ayarları** için **9** tuşuna basın.
3. **Dil** için **5** tuşuna basın.

   Mevcut diller görüntülenir.

E310-TUR.book Page 61 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Menü fonksiyonları listesi

Aşağıdaki listede mevcut menü yapısı gösterilmekte ve her seçeneğe atanmış olan numara ile her bir özellikle ilgili açıklamayı bulabileceğiniz sayfa numarası verilmektedir.

Not: Ek hizmetler sunan bir SIM AT kartı kullanıyorsanız, Menü moduna girmek üzere **Menü** programlanabilir tuşuna bastığınızda, **SIM AT** menüsü görüntülenir. Daha fazla bilgi için, SIM kartınızın talimatlarına bakın.

1. SIM AT*

2. Arama kaydı (bakınız sayfa 68)

- 2.1 Cevapsız aramalar
- 2.2 Gelen aramalar
- 2.3 Giden aramalar
- 2.4 Tümünü sil
- 2.5 Arama süresi
  - 2.5.1 Son arama süresi
  - 2.5.2 Toplam giden
  - 2.5.3 Toplam gelen
  - 2.5.4 Süreleri sıfırla
- 2.6 Arama ücreti*
  - 2.6.1 Son arama ücreti
  - 2.6.2 Toplam ücret
  - 2.6.3 Maksimum ücret
  - 2.6.4 Ücreti sıfırla
  - 2.6.5 Maksimum ücreti ayarla
  - 2.6.6 Ücret/Birim

* SIM kartınız destekliyorsa görünür.

E310-TUR.book Page 62 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

3. Şebeke hizmetleri (bakınız sayfa 73)

- 3.1 Arama aktarma
  - 3.1.1 Koşulsuz aktar
  - 3.1.2 Meşgulse
  - 3.1.3 Cevap yoksa
  - 3.1.4 Ulaşılamıyorsa
  - 3.1.5 Tümünü iptal et
- 3.2 Arama engelleme
  - 3.2.1 Tüm gidenler
  - 3.2.2 Uluslararası
  - 3.2.3 Uluslararası yurtiçi hariç
  - 3.2.4 Tüm gelenler
  - 3.2.5 Yurtdışındayken gelenler
  - 3.2.6 Tümünü iptal et
  - 3.2.7 Geçersiz işlem
- 3.3 Arama bekletme
  - 3.3.1 Sesle arama
  - 3.3.2 Veri arama
  - 3.3.3 Tümünü iptal et
- 3.4 Şebeke seçimi
  - 3.4.1 Otomatik
  - 3.4.2 Manuel
- 3.5 Arayanın kimliği
  - 3.5.1 Standart
  - 3.5.2 İşlem
  - 3.5.3 Numara yolla
- 3.6 Kapalı kullanıcı grubu
  - 3.6.1 Dizin listesi
  - 3.6.2 Dış erişim
  - 3.6.3 Standart grup
  - 3.6.4 Devreden Çıkart*

* Kapalı kullanıcı grubu özelliği aktif ise görünür.

4. Ses ayarları (bakınız sayfa 81)

- 4.1 Zil sesi tonu
- 4.2 Zil sesi seviyesi
- 4.3 Uyarı tipi
- 4.4 Tuş takımı tonu
- 4.5 Mesaj uyarı tonu
  - 4.5.1 SMS tonu
  - 4.5.2 SMS-ŞY tonu
  - 4.5.3 MMS tonu
  - 4.5.4 Tekrarlama
- 4.6 Kapak sesi
- 4.7 Açılış/Kapanış sesi
- 4.8 Arama varsa uyar
- 4.9 Ek ton

5. Mesajlar (bakınız sayfa 86)

- 5.1 Kısa mesajlar
  - 5.1.1 Oluştur
  - 5.1.2 Gelen mesajlar
  - 5.1.3 Giden mesajlar
  - 5.1.4 Şablonlar
  - 5.1.5 Ayarlar
- 5.2 Multimedya mesajları
  - 5.2.1 Mesaj yaz
  - 5.2.2 Gelen mesajlar
  - 5.2.3 Giden mesajlar
  - 5.2.4 Taslak
  - 5.2.5 Şablonlar
  - 5.2.6 Ayarlar
  - 5.2.7 MMS Profili
- 5.3 Mesaj al
  - 5.3.1 Gelen mesajlar
  - 5.3.2 Al
  - 5.3.3 Tümünü sil
- 5.4 Tümünü sil
  - 5.4.1 Kısa mesajlar
  - 5.4.2 Multimedya mesajları
- 5.5 Telesekreter
  - 5.5.1 Ts bağlan
  - 5.5.2 Telesekreter numarası

5. Mesajlar (devam)

- 5.6 Şebeke yayınları
  - 5.6.1 Oku
  - 5.6.2 Al
  - 5.6.3 Kanal listesi
  - 5.6.4 Dil
- 5.7 Bellek durumu
  - 5.7.1 Kısa mesajlar
  - 5.7.2 Multimedya mesajları

6. Eğlence kutusu (bakınız sayfa 109)

- 6.1 WAP tarayıcısı
  - 6.1.1 Ana sayfa
  - 6.1.2 Yer imleri
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 WAP profili
  - 6.1.5 Ön belleği sil
- 6.2 Oyunlar
- 6.3 Sesler
- 6.4 Resimler
- 6.5 Tümünü sil
- 6.6 Bellek durumu
  - 6.6.1 Oyunlar
  - 6.6.2 Sesler & Resimler

7. Ajanda (bakınız sayfa 121)

- 7.1 Alarm
  - 7.1.1 Tek alarm
  - 7.1.2 Günlük alarm
  - 7.1.3 Sabah çağrısı
  - 7.1.4 Alarmı kaldır
  - 7.1.5 Tel. kapalı iken devrede
- 7.2 Takvim
- 7.3 Saat & Tarih
  - 7.3.1 Saat ayarı
  - 7.3.2 Tarih ayarı
  - 7.3.3 Dünya saatleri
  - 7.3.4 Saat formatı
  - 7.3.5 Ekran seçenekleri
- 7.4 Hesap makinası
- 7.5 İş listesi
- 7.6 Sesli not
  - 7.6.1 Ses kaydet
  - 7.6.2 Ses listesi
  - 7.6.3 Tümünü sil
  - 7.6.4 Bellek durumu
- 7.7 Para birimi dönüşümü

8. Kamera (bakınız sayfa 134)

- 8.1 Çek
- 8.2 Fotoğraflarım
- 8.3 Video
  - 8.3.1 Kaydet
  - 8.3.2 Video kliplerim
- 8.4 Bellek durumu

9. Tel. ayarları (bakınız sayfa 143)

- 9.1 Kızıl ötesini etkinleştir
- 9.2 Ekran ayarları
  - 9.2.1 Arkaplan resmi
  - 9.2.2 Ön ekran resmi
  - 9.2.3 Menü ayarı
  - 9.2.4 Aydınlatma
  - 9.2.5 Servis ışığı
  - 9.2.6 Grafik logo
- 9.3 Açılış notu
- 9.4 Numaram
- 9.5 Dil
- 9.6 Güvenlik
  - 9.6.1 PIN Sorgusu
  - 9.6.2 PIN Değiştir
  - 9.6.3 Telefon kilidi
  - 9.6.4 Şifre değiştir
  - 9.6.5 Gizlilik
  - 9.6.6 SIM Kilidi
  - 9.6.7 FDN Modu*
  - 9.6.8 PIN2 Değiştir*
- 9.7 Ek ayarlar
- 9.8 Kısa yol
- 9.9 Fabrika ayarlarına dön

* SIM kartınız destekliyorsa görünür.

SIM AT

Bu menü sadece haberler, hava durumu, spor, eğlence ve ne nerede bilgileri gibi ilave hizmetler sağlayan SIM AT kart kullanıyorsanız mevcuttur. Mevcut hizmetler şebeke sağlayıcınıza göre değişebilir.

Daha fazla bilgi için, SIM kartınızın talimatlarına bakın veya şebeke sağlayıcınıza danışın.

Arama kaydı

Bu menüde aşağıdakileri görüntüleyebilirsiniz:

- cevapsız, alınan veya yapılan aramalar.
- aramalarınızın süresi.
- aramalarınızın ücreti.*

Notlar:
- Boş modda tuşuna basarak, üç türdeki arama kayıtlarına ait numaralara girebilirsiniz.
- SIM kartınıza bağlı olarak, telefonunuzun kaydedebileceği arama kaydı sayısı değişiklik gösterebilir.

Cevapsız aramalar *(Menü 2.1)*

Bu menü, aldığınız fakat cevaplamadığınız son 20 aramanın numaralarını görmenizi sağlar.

Numara veya varsa isim, aramanın alındığı tarih ve saat ile birlikte görüntülenir.

tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- görünüyorsa, numarayı düzeltme ve arama veya rehbere kaydetme.
- aramayı listeden silme.

Numarayı tuşuna basarak da arayabilirsiniz.

* SIM kartınız destekliyorsa görünür.

E310-TUR.book Page 69 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Gelen aramalar *(Menü 2.2)*

Bu menü, aldığınız son 20 aramanın numaralarını görmenizi sağlar.

Numara veya varsa isim, aramanın alındığı tarih ve saat ile birlikte görüntülenir.

i tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- görünüyorsa, numarayı düzeltme ve arama veya rehbere kaydetme.
- aramayı listeden silme.

Numarayı tuşuna basarak da arayabilirsiniz.

Giden aramalar *(Menü 2.3)*

Bu menü aradığınız son 20 numarayı görmenizi sağlar.

Numara veya varsa isim, aramanın yapıldığı tarih ve saat ile birlikte görüntülenir.

i tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- numarayı düzeltme ve arama veya Rehbere kaydetme.
- aramayı listeden silme.

Numarayı tuşuna basarak da arayabilirsiniz.

Tümünü sil *(Menü 2.4)*

Bu menü, her bir çağrı kaydındaki tüm kayıtları silmenizi mümkün kılar. Tüm kayıtlarınızı bir defada silebilirsiniz.

1.

İşlem	**Basın**
silinecek bir çağrı kaydını seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm arama kayıtlarını silmek için, **Tüm aramalar** seçeneğini seçin.
işaret koyma	*i* tuşu.
işareti kaldırma	*i* tuşuna tekrar.

2. İşaretli kayıtları silmek için **Sil** programlanabilir tuşuna basın.
3. Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için *i* tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basın.
4. Ekran tekrar onayladığında, *i* tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basın.

Arama süresi *(Menü 2.5)*

Bu menü, yapılan ve alınan arama sayaçlarını görmenizi sağlar.

Not: Şebeke özellikleri, faturada yuvarlama ve diğer unsurlara bağlı olarak, servis sağlayıcınız tarafından faturalandırılan arama süreniz farklı olabilir.

Aşağıdaki sayaçlar mevcuttur:

Son arama süresi: son aramanın uzunluğu.

Toplam giden: sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların toplam uzunluğu.

Toplam gelen: sayacın son sıfırlanmasından bu yana alınan tüm aramaların toplam uzunluğu.

Süreleri sıfırla: arama sayaçlarını sıfırlamak için kullanılan seçenek. İlk önce telefon şifrenizi girmeli, sonra *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basmalısınız.

Not: Şifre “00000000” olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için, bakınız sayfa 148.

Arama ücreti *(Menü 2.6)*

Bu şebeke özelliği, aramaların ücretini görmenizi sağlar. SIM kartınıza bağlı olarak bu menü görünmeyebilir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Son arama ücreti: yapılan son aramanın ücreti.

Toplam ücret: sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların toplam ücreti. Toplam ücret, **Maksimum ücreti ayarla** seçeneğinde ayarlanan maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar yeni arama yapamazsınız.

Maksimum ücret: **Maksimum ücreti ayarla** seçeneğinde ayarlanan maksimum ücret. Aşağıya bakın.

Ücreti sıfırla: ücret sayaçlarını sıfırlamak için kullanılan seçenek. İlk önce PIN2 kodunuzu (bakınız sayfa 158) girmeli, sonra *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basmalısınız.

Maksimum ücreti ayarla: aramalarınız için izin verdiğiniz maksimum ücreti girmek için kullanılan seçenek. İlk önce PIN2 kodunuzu (bakınız sayfa 158) girmeli, sonra *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basmalısınız.

Ücret/Birim: bir birimin ücretini ayarlamak için kullanılan seçenek; bu birim başına ücret değeri, aramalarınızın ücretini hesaplarken uygulanır. İlk önce PIN2 kodunuzu (bakınız sayfa 158) girmeli, sonra *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basmalısınız.

Şebeke hizmetleri

Bu menü fonksiyonları şebeke servisleridir. Bu hizmetlerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve tercih ediyorsanız abone olun.

Arama aktarma *(Menü 3.1)*

Bu şebeke hizmeti, gelen çağrıların, sizin belirlediğiniz bir numaraya aktarılmasını mümkün kılar.

Örnek: Tatildeyken iş aramalarınızı bir iş arkadaşınıza aktarmak isteyebilirsiniz.

Sesli çağrıları ve/veya data çağrılarını yönlendirmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Koşulsuz aktar: tüm aramalar aktarılır.

Meşgulse: başka bir arama yapmaktaysanız, aramalar yönlendirilir.

Cevap yoksa: aramalar, telefona cevap vermezseniz aktarılır.

Ulaşılamıyorsa: servis sağlayıcınızın kapsama alanı dışında iseniz veya telefonunuz kapalı ise aramalar aktarılır.

Tümünü iptal et: tüm arama aktarma seçenekleri iptal edilir.

Arama yönlendirme seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak arama yönlendirme seçeneğini seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak yönlendirilecek arama tiplerini ses veya data seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

   Geçerli durum görüntülenir. Seçenek ayarlanmışsa, aramaların aktarılacağı numara görüntülenir.

3.

İşlem	**Basın**
arama aktarmayı etkinleştir	*i* tuşu veya **Aktifleştir** programlanabilir tuşu. Adım 4'ya gidin.
aranacak numarayı değiştirme	*i* tuşu veya **Değiştir** programlanabilir tuşu. Adım 4'ya gidin.
arama aktarma iptal	**Çıkart** programlanabilir tuşu.

4. Aramaların aktarılacağı numarayı girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Uluslararası bir kod girmek için, **0** tuşuna **+** işareti görüntülenene kadar basın.

5. Eğer adım 1'de **Cevap yoksa** seçtiyseniz, şebekenin aramayı aktarmadan önce bekleyeceği süreyi seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebeke onayı görüntülenir.

Tümünü iptal et seçeneğini seçerek, tüm arama yönlendirme ayarlarını iptal edebilirsiniz.

E310-TUR.book Page 75 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Arama engelleme *(Menü 3.2)*

Arama engelleme şebeke servisi, aramalarınızı kısıtlamanızı mümkün kılar.

Sesli çağrıları ve/veya data çağrılarını kısıtlamak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Tüm gidenler: aramalar yapılamaz.

Uluslararası: uluslararası arama yapılamaz.

Uluslararası yurtiçi hariç : yurtdışındayken, bulunduğunuz ülkedeki ve şebekenizin ait olduğu, kendi ülkenizdeki numaralara yönelik arama yapılabilir.

Tüm gelenler: aramalar alınamaz.

Yurtdışındayken gelenler: telefonunuzu yurtiçi servis alanınız dışında kullanırken, arama alınamaz.

Tümünü iptal et: tüm engelleme ayarları iptal edilir; aramalar normal şekilde yapılabilir ve alınabilir.

Arama engelleme seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak arama engelleme seçeneğini seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak arama tiplerini ses veya data seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
3. Ayarlarınızı onaylamak için, *i* tuşuna veya **Aktifleştir** programlanabilir tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen, arama engelleme şifrenizi girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebeke onayı görüntülenir.

Belirli arama engelleme ayarlarını iptal etmek için:

1. İptal edilecek arama engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin uygulandığı çağrı tipini seçin.
3. *i* tuşuna veya **İptal** programlanabilir tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen, arama engelleme şifrenizi girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebeke onayı görüntülenir.

Tümünü iptal et seçeneğini seçerek, tüm arama engelleme ayarlarını iptal edebilirsiniz.

Geçersiz işlem: Bu seçeneği kullanarak, servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce, mevcut şifrenizi girmeniz gereklidir.

Yeni bir şifre girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

E310-TUR.book Page 77 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Arama bekletme *(Menü 3.3)*

Bu şebeke servisi, bir arama sırasında size ulaşmaya çalışan birisi olduğunda sizi uyarır.

Sesli çağrılar ve/veya data çağrıları için çağrıya özel bekletme seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Bekleyen arama seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, bekleyen arama seçeneğini uygulamak istediğiniz arama tipini ses veya data seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

   Ekran, bekleyen aramanın etkin olup olmadığını size bildirir.

2. **Aktifleştir** veya **İptal** programlanabilir tuşlarına basarak, arama bekletme özelliğini etkinleştirebilir veya iptal edebilirsiniz.

   Bir önceki ekrana dönmek için, **Çıkış** programlanabilir tuşuna basın.

Tümünü iptal et seçeneğini seçerek, tüm bekleyen arama ayarlarını iptal edebilirsiniz.

Şebeke seçimi *(Menü 3.4)*

Şebeke seçimi özelliği, şebeke alanı dışında dolaşımdayken, kullanacağınız şebekeyi otomatik veya manuel olarak seçmenizi mümkün kılar.

Not: Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi, ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

Dolaşım sırasında, şebekeyi otomatik veya manuel olarak seçmeyi belirtmek için:

1. **Şebeke seçimi** görüntülendiğinde, *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
2. Uygun seçenek seçilene kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın, sonra *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Otomatik seçeneğini seçerseniz, dolaşım sırasında ulaşılabilir olan ilk şebekeye bağlanırsınız.

   Eğer **Manuel** seçerseniz, adım 3'e gidin.
3. İstediğiniz şebeke seçilene kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın, sonra *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın. Telefon bu şebekeyi arar ve bağlanırsınız.

E310-TUR.book Page 79 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Arayanın kimliği *(Menü 3.5)*

Telefon numaranızın, aradığınız kişinin telefonunda görünmesini engelleyebilirsiniz.

Not: Bazı şebekeler, kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin vermez.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Standart: şebeke tarafından sağlanan varsayılan ayar kullanılır.

İşlem: numaranız karşıdaki kişinin telefonunda görüntülenmez.

Numara yolla: Her arama yaptığınızda numaranız yollanır.

Kapalı kullanıcı grubu (KKG) *(Menü 3.6)*

Bu şebeke servisi, gelen ve giden aramaların seçilen bir kullanıcı grubuyla sınırlanmasını mümkün kılar. On taneye kadar kullanıcı grubu oluşturabilirsiniz.

Kapalı kullanıcı grubu yaratma ve kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza danışın.

Örnek: Bir şirket, personeline SIM kart verir ve giden aramaları aynı ekibin üyeleriyle sınırlamak istemektedir.

Bir kapalı kullanıcı grubunu etkinleştirme

Kapalı kullanıcı grubu menüsünü seçerseniz, KKG fonksiyonuna girebilirsiniz. *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Dizin listesi: KKG dizin numaralarını listelemenizi, eklemenizi veya silmenizi sağlar.

Eğer kayıtlı KKG dizini yoksa, bu seçeneği seçtiğinizde sizden yeni bir dizin eklemeniz istenir. KKG dizini eklediğinizde, geçerli KKG dizinleri görüntülenir.

Servis sağlayıcınız tarafından tavsiye edildiği şekilde yeni bir KKG endeksi ekleyin veya bir grubu silin.

İşlem	**Basın**
varolan CUG dizinlerini tarama	Yukarı veya Aşağı tuşu.
yeni CUG dizini ekleme	*i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın, **Ekle** seçeneğini seçin ve dizini girin.
bir KKG endeksi silme	*i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini seçin.
bir CUG dizinini etkinleştirme	*i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Etkinleştir** seçeneğini seçin.

Dış erişim: Kapalı kullanıcı grubu dışındaki numaralara yönelik aramaları etkin kılmanızı veya kapatmanızı sağlar. Bu özellik, CUG aboneliğinizin yapısına bağlıdır. Lütfen servis sağlayıcınızdan kontrol edin.

Standart grup: servis sağlayıcınızla bir standart CUG ayarlayabilirsiniz. Eğer böyle yaptıysanız, telefonunuzda **Standart grup** seçeneğini etkin hale getirebilirsiniz. Arama yaparken, listeden birini seçmek yerine size, standart KKG kullanma seçeneği sunulur.

Devreden çıkart: KKG fonksiyonunu iptal eder. Bu menü sadece standart grup etkinleştirildiyse veya bir KKG dizini seçildiyse görünür.

Ses ayarları

Ses Ayarları özelliğini, aşağıdakiler gibi çeşitli ayarları özelleştirmek için kullanabilirsiniz:

- zil melodisi, sesi ve tipi.
- bir tuşa bastığınızda, bir mesaj aldığınızda, kapağı açtığınızda/kapattığınızda veya telefonunuzu açtığınızda/kapattığınızda çıkan sesler.
- arama sırasında dakikada bir verilen, bir hata yaptığınızda veya aramanız sisteme bağlandığında verilen uyarı tonu.

Not: Telefon Sessiz moddayken (bakınız sayfa 28), ses ayarlarını değiştiremezsiniz.

Zil sesi tonu *(Menü 4.1)*

Bu menü, zil melodisi seçmenizi sağlar.

Çok sayıda farklı melodiden seçim yapabilirsiniz. İnternetten veya opsiyonel EasyGPRS programından ses indirdiyseniz, bu menüde kullanabilirsiniz.

Zil sesi seviyesi *(Menü 4.2)*

Bu menü, zil sesini beş seviyeden birine ayarlamanızı sağlar.

Sesi artırmak veya azaltmak için, Yukarı ve Aşağı tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki Ses tuşlarını kullanın.

Uyarı tipi *(Menü 4.3)*

Bu menü, gelen çağrılar veya ayarladığınız alarmlar için uyarı tipini belirlemenizi mümkün kılar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Sadece ışık: servis ışığı yanıp söner; telefon çalmaz ve titremez.

Zil sesi: telefon seçilen zil sesi tonu veya alarm melodisi ile çalar.

Titreşim: telefon titreşir fakat çalmaz.

Titreşim+Zil: telefon önce üç kere titreşir, sonra çalmaya başlar.

Tuş takımı tonu *(Menü 4.4)*

Bu menü, bir tuşa bastığınızda telefonunuzdan çıkacak sesi seçmenizi mümkün kılar.

Sesi kapatmak için, **Kapalı** seçeneğini seçin.

Mesaj uyarı tonu *(Menü 4.5)*

Bu menü, alınan yeni mesajlar için uyarı tipini seçmenizi mümkün kılar.

SMS tonu *(Menü 4.5.1)*

Yeni SMS mesajı uyarısı için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Kapalı: telefon SMS tonunu kullanmaz.

Sadece ışık: servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: telefon titreşir.

Tek Bip: telefon bir kere bipler.

SMS tonu x: telefon SMS tonlarından birini kullanır.

SMS-ŞY tonu *(Menü 4.5.2)*

Yeni hücresel yayın (HY) mesajı uyarısı için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Kapalı: telefon HY tonunu kullanmaz.

Sadece ışık: servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: telefon titreşir.

Tek bip: telefon bir kere bipler.

SMS-ŞY tonu x: telefon HY tonlarından birini kullanır.

MMS tonu *(Menü 4.5.3)*

Yeni MMS mesajı uyarısı için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Kapalı: telefon MMS tonunu kullanmaz.

Sadece ışık: servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: telefon titreşir.

Tek bip: telefon bir kere bipler.

MMS tonu x: telefon MMS tonlarından birini kullanır.

Tekrarlama *(Menü 4.5.4)*

Yeni mesajlar için telefonun sizi ne sıklıkta uyaracağını ayarlayabilirsiniz.

Bir kez: telefon bir kez uyarır.

Periyodik: telefon iki dakikalık aralıklarla uyarır.

Kapak sesi *(Menü 4.6)*

Bu menü, kapağı açtığınızda veya kapattığınızda telefonun çalacağı tonu seçmenizi mümkün kılar. Ya **Gelecek** ya da **Kristal** seçin.

Sesi kapatmak için, **Kapalı** seçeneğini seçin.

Açılış/Kapanış sesi *(Menü 4.7)*

Bu menü, telefonun açılıp kapandığında çalacağı melodiyi seçmenizi mümkün kılar. Ya **Klasik** ya da **Neşeli** seçin.

Sesi kapatmak için, **Kapalı** seçeneğini seçin.

E310-TUR.book Page 85 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Arama varsa uyar *(Menü 4.8)*

Bu menü yeni bir mesaj geldiğinde veya arama sırasında alarm saati sona erdiğinde telefonun sizi bilgilendirip bilgilendirmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Kapalı: telefon gelen mesajlar veya alarmlar için sizi uyarmaz.

Açık: telefon arama sırasında bipleyerek uyarır. Uyarı kulaklıkta gerçekleşir, bu yüzden konuşmakta olduğunuz kişi bunu duymaz.

Ek ton *(Menü 4.9)*

Telefonunuz için bir çok ek tonu özelleştirebilirsiniz.

Verilen bir tonu	Basın
açmak için	*i* tuşuna veya **İşartle** programlanabilir tuşuna basın. Seçeneğin önünde bir işaret görüntülenir.
kapamak için	*i* tuşuna veya **Kaldır** programlanabilir tuşuna basın. İşaret görüntülenmez.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Hata tonu: bir hata yaptığınızda telefonunuzun uyarı yapıp yapmayacağını ayarlar.

Dakika uyarısı: yapılan bir aramada, aramanızın uzunluğunu size bildirmek için dakikada bir telefonunuzun bip sesi çıkarıp çıkarmayacağını ayarlar.

Bağlantı tonu: aramanız sisteme bağlandığında telefonunuzun bip sesi çıkartıp çıkartmayacağını ayarlar.

Mesajlar

Mesajlar menüsünü kullanarak, çeşitli mesaj özelliklerini kullanabilirsiniz, mesela:

- kısa yazılı mesajlar
- multimedya mesajlar
- WAP push mesajları
- telesekreter
- hücre şebeke mesajları

Ayrıca, servis sağlayıcınız tarafından verilen online albüm, posta ve messenger servislerine de erişebilirsiniz.

Kısa mesajlar *(Menü 5.1)*

Kısa Mesaj Servisi (SMS), diğer cep telefonlarına kısa yazılı mesaj gönderip almanızı sağlar. Ayrıca, telefonunuz mesajlarınıza basit resimler, melodiler ve animasyonlu görüntüler eklemenizi sağlayan Gelişmiş Mesaj Servisi'ni (EMS) destekler. Bu özelliği kullanmak için, servis sağlayıcınızın mesaj servisine abone olmanız gereklidir.

Yeni yazılı mesaj aldığınızda, Yazılı Mesaj simgesi ( ) görüntülenir. Hafıza dolduğunda, bir hata mesajı görüntülenir ve yeni mesaj alamazsınız. Eski mesajları silmek için, her bir mesaj kutusunda **Sil** seçeneğini kullanın.

Oluştur *(Menü 5.1.1)*

Bu menüde, yazılı mesaj yazabilir ve gönderebilirsiniz.

Not: Mesaja medya nesneleri eklediğinizde, girebileceğiniz karakter sayısı azalır.

Basit yazılı mesaj oluşturma

1. Mesajınızı oluşturun.

   Karakter desteği menüsündeki ayarlara bağlı olarak, standart Alfabe karakterlerini veya özel Uni-code karakterlerini kullanarak mesaj oluşturabilirsiniz, bkz sayfa 93.

   Notlar:
   - Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 44.
   - Mesajınıza en fazla 918 standart alfabe karakteri girebilirsiniz. Uni-code karakterleri kullanarak metin girdiğinizde, mesaj içine yazabileceğiniz karakter sayısı yaklaşık olarak yarı yarıya azalır.

2. Mesajı girmeyi bitirdiğinizde, *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

   - **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar. Gönderildikten sonra mesaj silinir.
   - **Kaydet/Gönder**: mesajı kaydetmenizi ve sonra göndermenizi mümkün kılar. Giden Mesajlar kutusunda okuyabilirsiniz.
   - **Kaydet**: Mesajı, daha sonra gönderilmek üzere, kaydetmenizi mümkün kılar. Giden Mesajlar kutusunda okuyabilirsiniz.
   - **Metin biçimlendirme**, **İçerik ekle**, **Şablon ekle**, **Rehberden ekle**, **Yer imlerinden ekle** ve **Dil** seçenekleri ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 88.

3. **Gönder** veya **Kaydet/Gönder**seçeneğini seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

   Mesajı sadece kaydetmek istiyorsanız, **Kaydet** seçeneğini seçin. Mesajı kaydettikten sonra, telefon Kısa Mesajlar menü ekranına geri döner.

4. Eğer bir kaydetme seçeneğini seçerseniz, Yukarı veya Aşağı tuşlarına basarak hafıza konumunu seçin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
5. Hedef numara girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Mesaj gönderilmiştir.

Not: Telefon mesajı gönderemezse, yeniden denemeyi isteyip istemediğinizi sorar. Onaylamak için *i* tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basın. Aksi takdirde, Oluştur ekranına dönmek için **Hayır** programlanabilir tuşuna basın.

Seçenekleri kullanarak metin mesajı oluşturma

1. Bir mesaj oluşturun.
2. *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın.
3. Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklerden istediğinizi seçin.

   • **Metin biçimlendirme**: metin tarzını biçimlendirmenizi mümkün kılar.

   Boyut özelliği için, **Normal**, **Büyük** ve **Küçük** boyutlar mevcuttur.

   Kalın, **İtalik**, **Altı çizili**, ve **Üstü çizili** özellikleri için, **Açık** veya **Kapalı** seçin.

   Bu özellikler birleştirilebilir.

- **İçerik ekle**: mesaja ses, melodi, resim veya animasyonlu resim eklemenizi mümkün kılar. Eklenecek nesnenin kategorisini seçin. Her bir kategoride, fabrika ayarlı öğeleri veya İnternet veya diğer telefonlar gibi diğer kaynaklardan alınan bir öğeyi seçebilirsiniz.
- **Şablon ekle**: metne, önceden ayarlanmış mesaj şablonlarından birini uygulamanızı mümkün kılar. **Şablonlar** menüsündeki (**Menü 5.1.4**) kayıtlı beş mesajdan birini seçin. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 92.
- **Rehberden ekle**: mesajınıza bir telefon rehberi girişi eklemenizi mümkün kılar. Listeden birini seçin.
- **Yer imlerinden ekle**: Yer imleri listesinde kayıtlı bir web sayfası adresini eklemenizi mümkün kılar. Listeden birini seçin.
- **Dil**: T9 modunda kullanılacak dili değiştirmenizi mümkün kılar. Kullanmak istediğiniz dili seçin

4. Mesajı tamamlayın ve sayfa 87'teki Adım 2'den itibaren işlemleri takip ederek, gönderin veya kaydedin.

Uzun yazılı mesaj oluşturma

Metin mesajı yazdığınızda, mesajınız gönderim için izin verilen karakter sayısını aşarsa, telefon otomatik olarak mesajı bir kaç mesaja ayırır. Mesajınız bölündüğünde, gönderilecek mesaj sayısı gösterilir. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak maksimum karakter sayısı değişebilir.

Gelen mesajlar *(Menü 5.1.2)*

Bu mesaj kutusu aldığınız mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, gönderenin numarası veya, rehberde varsa, ismi ile birlikte kutudaki mesajların listesi görüntülenir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesajın içeriğini okumak için *i* tuşuna veya **Göster** programlanabilir tuşuna basın.
2. İçerik içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
3. Önceki veya sonraki mesaja gelmek için, * veya # tuşuna basın.

Bir mesajı okurken, *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:

Sil: mesajı silmenizi sağlar.

Gönder: mesajı göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 87.

Yazıyla cevapla: bir yazılı mesaj ile gönderen kişiyi cevaplamanızı sağlar.

Ara: gönderen kişiyi geri aramanızı sağlar.

Adresi kaydet: yazılı mesajdan gönderenin numarasını ve URL'yi, email adresini veya telefon numaralarını almanıza izin verir.

Telefona taşı: mesajı SIM karttan telefon hafızasına taşımanızı mümkün kılar. Bu seçenek, yalnızca SIM kartta kayıtlı bir mesaj seçtiğinizde kullanılabilir.

SIM karta taşı: mesajı telefon hafızasından SIM karta taşımanızı mümkün kılar. Bu seçenek, yalnızca telefon hafızasında kayıtlı bir mesaj seçtiğinizde kullanılabilir.

İçeriği kaydet: mesajdan telefonunuza, sesler veya resimler gibi medya nesnelerini kaydetmenizi mümkün kılar. Bu nesneleri mesaj yazarken kullanabilirsiniz. Detaylar için, bakınız sayfa 89.

Giden mesajlar *(Menü 5.1.3)*

Bu mesaj kutusu, gönderdiğiniz veya göndereceğiniz mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, alıcının numarası veya, rehberde varsa, ismi ile birlikte kutudaki mesajların listesi görüntülenir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesajın içeriğini okumak için *i* tuşuna veya **Göster** programlanabilir tuşuna basın.
2. İçerik içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
3. Önceki veya sonraki mesaja gelmek için, * veya # tuşuna basın.

Bir mesajı okurken, *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:

Sil: mesajı silmenizi sağlar.

Gönder: mesajı göndermenizi/tekrar göndermenizi sağlar. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 87.

Adresi kaydet: yazılı mesajdan hedef numarasını ve URL'yi, email adresini veya telefon numaralarını almanıza izin verir.

Telefona taşı: mesajı SIM karttan telefon belleğine taşımanızı mümkün kılar. Bu seçenek, yalnızca SIM kartta kayıtlı bir mesaj seçtiğinizde kullanılabilir.

SIM karta taşı: mesajı telefon hafızasından SIM karta taşımanızı mümkün kılar. Bu seçenek, yalnızca telefon hafızasında kayıtlı bir mesaj seçtiğinizde kullanılabilir.

İçeriği kaydet: mesajdan telefonunuza, sesler veya resimler gibi medya nesnelerini kaydetmenizi mümkün kılar. Bu nesneleri mesaj yazarken kullanabilirsiniz. Detaylar için, bakınız sayfa 89.

Şablonlar *(Menü 5.1.4)*

Bu menüyü kullanarak, sık kullandığınız en fazla beş mesajı ayarlayabilirsiniz.

Boş bir konumu veya istediğiniz mesaj şablonunu seçin ve *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Düzenle: yeni bir mesaj şablonu yazmanızı veya var olan mesaj şablonunu düzeltmenizi mümkün kılar.

Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 44.

Mesajı gönder: mesaj şablonunu geri almanızı sağlar. Mesajı tamamladıktan sonra, gönderebilir, kaydedip gönderebilir veya sadece kaydedebilirsiniz Mesaj gönderme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 87.

Sil: mesaj şablonunu silmenizi sağlar. Sizden, *i* tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basarak silme işlemini onaylamanız istenir.

Ayarlar *(Menü 5.1.5)*

Bu menüde, varsayılan mesaj bilgisini ayarlayabilirsiniz. Ayar grubu, mesaj göndermek için gerekli olan ayar dizisidir. Mevcut ayar gruplarının sayısı, SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır.

Notlar:
- Bu menüdeki ayar seçenekleri servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı olabilir.
- Girdiğiniz son ayar, otomatik olarak sonraki mesaj gönderimleri için aktifleştirilir.

Ayar x (burada **x** ayar grubu numarasıdır): her grubun kendi alt menüsü vardır.

Ayar adı: tanımlanan ayar grubuna isim vermenizi mümkün kılar.

E310-TUR.book Page 93 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Servis merkezi: mesaj yollamak için gerekli olan, mesaj merkezinizin numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi mümkün kılar. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenmeniz gerekmektedir.

Varsayılan hedef: varsayılan hedef numarasını kaydetmenizi mümkün kılar. Bir mesaj oluşturduğunuzda, bu numara otomatik olarak Varış Yeri ekranında görüntülenir.

Varsayılan tip: **Yazı**, **Faks**, **E-posta** veya **Çağrı** için varsayılan mesaj tipi ayarlamanızı mümkün kılar. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.

Geçerlilik süresi: yazılı mesajlar gönderilmeye çalışılırken, mesaj merkezinde ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı mümkün kılar.

Ortak ayarlar: Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Cevap yolu: şebekeniz bu hizmeti destekliyorsa, mesajınızı alan kişinin sizin mesaj merkeziniz aracılığıyla cevap göndermesini mümkün kılar.

İletim raporu: Rapor fonksiyonunu etkinleştirmenizi veya iptal etmenizi mümkün kılar. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, şebeke mesajınızın ulaşıp ulaşmadığı konusunda sizi bilgilendirir.

Taşıyıcı seçimi: şebekenize bağlı olarak, **GSM** veya **GPRS** seçimi yapmanızı mümkün kılar.

Karakter desteği: **GSM-alfabesi**, **Uni-code**, veya **Otomatik** arasından karakter tipi seçmenizi sağlar. Eğer **Otomatik** seçerseniz, Uni-code karakter girdiğinizde telefon kodlama tipini GSM-alfabe'den Uni-code'a otomatik olarak değiştirir.

Uni-code seçtiğinizde, uzunluk olarak maksimum karakter sayısı. Eğer alıcının telefonu Uni-code karakter desteklemiyorsa, mesajınızı doğru olarak okuyamayabilir. Mevcut karakterler ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 174.

Not: Eğer telefonunuzda **Karakter desteği** menüsü yoksa, telefon varsayılan olarak Otomatik karakter kodlamayı sağlar.

Multimedya mesajları *(Menü 5.2)*

Bu menü Multimedya Mesaj Servisini kullanmanızı sağlar.

Multimedya Mesaj Servisi (MMS) kişisel multimedya mesajlarının, telefondan telefona veya telefondan e-mail'e otomatik olarak ve anında gönderilmesini sağlayan bir servistir. Alışkın olduğunuz metin içeriğine ilaveten, multimedya mesajlar resim, video klip, ses klibi ve tümünün kombinasyonlarını içerebilir. Resimler indirdiğiniz veya çektiğiniz fotoğrafları içerebilirken, ses klipleri indirilebilir, ses olarak kaydedilmiş olabilir ya da sesli notlar olabilir. MMS kullanarak telefonunuz bu multimedya mesajları gönderebilir ve alabilir.

Bu fonksiyon, servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Sadece multimedya mesaj özelliği olan telefonlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir.

Not: Internetten medya içeriği satın aldığınızda, bu içerik size MMS mesaj olarak gönderilir. Mesajları sunucudan alabilir ve bu öğeleri telefonunuzun hafızasına kaydedebilirsiniz. Bu mesajları başkalarına iletemez veya kaydedilen bu öğeleri MMS mesaja ekleyemezsiniz.

Mesaj yaz *(Menü 5.2.1)*

Bu menü, yeni bir multimedya mesaj oluşturmanızı ve bir veya çok sayıda hedefe göndermenizi mümkün kılar.

Multimedya mesaj oluşturma ve gönderme

1. Mesajınızın konusunu girin ve *i* tuşuna veya **Sonraki** programlanabilir tuşuna basın.

   Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 44.

2. **Buraya ekle** işaretlendiğinde, *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak mesaj içeriğini ekleyin:

   - **Metin ekle**: yazılı mesajı girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
   - **Fotoğraf ekle**: telefonunuzun kamerası ile çektiğiniz bir fotoğrafı eklemenizi mümkün kılar. Yeni bir fotoğraf çekmek için **Resim çek** seçeneğini, telefonun hafızasında kayıtlı fotoğraflardan birini eklemek için **Resim seç** seçeneğini seçin. Kamerayı kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 134.
   - **Resim ekle**: **Resimler** klasöründe (**Menü 6.4**) kayıtlı bir resmi eklemenizi mümkün kılar. Bir resim seçin ve *i* tuşuna basın. Eğer doğru biçimde değillerse, yüklediğiniz bazı görüntüleri ekleyemeyebilirsiniz.
   - **Ses ekle**: ses dosyası eklemenizi mümkün kılar. Yeni sesli not kaydetmek için **Ses kaydet** veya mevcut bir sesli nota eklemek için **Ses listesi** ya da seslerden birini **Ses listesi** klasörüne eklemek için **Sesler** seçin (**Menü 6.3**). Eğer doğru biçimde değillerse, yüklediğiniz bazı sesleri ekleyemeyebilirsiniz.
   - **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar. Mesajı oluşturmayı bitirdiğinizde bu seçeneği kullanın.
   - **Kaydet**: Daha sonra kullanmak üzere, mesajı **Taslak** (**Menü 5.2.4**) veya **Şablonlar** (**Menü 5.2.5**) kutusuna kaydeder.
   - **Ayarlar**: mesaj ayarlarını değiştirmenizi mümkün kılar. Her bir ayar seçeneği ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 103. Ayarları değiştirdikten sonra, seçenekler ekranına geri dönmek için **C** tuşuna veya programlanabilir tuşuna veya tuşuna basmanız gereklidir.
   - **Konum ekle**: hedef adreslerini girmenizi mümkün kılar. 6'den 11'e adımlara bakın sayfa 97.

- **Ön izleme**: alıcının telefonunda görüntüleneceği şekliyle mesajınızı gösterir.

Not: Her bir sayfaya bir kez, metin, resim ve ses ekleyebilirsiniz.

3. Mesajı oluşturmayı bitirene kadar 2. adımı tekrarlayın.

4. Eklenen öğeleri değiştirmek istiyorsanız, birini işaretlemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın ve Seçenekler listesini görüntülemek için *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın.

   Not: Mesaj ekranında seçtiğiniz öğenin metin, görüntü ses veya Sayfa alanı olmasına bağlı olarak seçenekler değişiklik gösterir.

   Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

   - **Metni**/**Resmi**/**Sesi düzenle**: metni değiştirmenizi ve resmi veya sesi bir diğeriyle değiştirmenizi mümkün kılar.
   - **Sayfa ekle**: 5 sayfaya kadar eklemenize izin verir. Sayfaları ekledikten sonra, mesaj ekranında Sol veya Sağ tuşu kullanarak her sayfaya gidebilirsiniz. Bir sayfa ekledikten sonra, ekranda o anki sayfa numarası ve sayfa için kullanılan hafıza alanı gösterilir.
   - **Sil**: öğeyi mesajınızdan siler.
   - **Süre**: Mesaj sunum ekranında metin, resim veya sesin ne zaman ve ne kadar süreyle görüntüleneceğini ayarlamanızı mümkün kılar. Eğer ayarladığınız süre belirli bir sayfa için içerik süresinden daha kısa ise (örneğin ses klibinin süresinden), içeriğin süresi otomatik olarak arttırılır.
   - **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
   - **Kaydet**: Daha sonra kullanmak üzere, mesajı **Taslak** (**Menü 5.2.4**) veya **Şablonlar** (**Menü 5.2.5**) kutusuna kaydeder.

E310-TUR.book Page 97 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

- **Ayarlar**: mesaj ayarlarını değiştirmenizi mümkün kılar. Her bir ayar seçeneği ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 103.
- **Konum ekle**: hedef adreslerini girmenizi mümkün kılar. 6'den 11'e adımlara bakın sayfa 97.
- **Ön izleme**: alıcının telefonunda görüntüleneceği şekliyle mesajınızı gösterir.

5. Mesajı oluşturmayı bitirdiğinizde, seçeneklerden **Gönder**'i seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
6. Hedef tipini seçin (**Kime**, **Bilgi** veya **Gizli**) ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
7. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın:
   - **Telefon numarası**: istediğiniz telefon numarasını girmenizi mümkün kılar.
   - **E-posta adresi**: alıcının email adresini girmenizi mümkün kılar.
   - **Rehber**: rehberden bir numara almanızı mümkün kılar.
8. Bir numara veya e-mail adresi girin veya rehberden bir numara seçin.
9. Doğru numara veya adres görüntülendiğinde, *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
10. Bir hedef girmek için, **Hedef tanımla** işaretlendiğinde *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın. 7'den itibaren adımları tekrarlayın.

    Varış noktalarını düzeltmek istiyorsanız, *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın. Değiştirebilir veya silebilirsiniz.

11. Diğer hedef tipleri için ilave numaralar veya adresler girmek için **C** tuşuna veya programlanabilir tuşuna basın ve 6'dan 10'a kadar olan adımları tekrarlayın

    Kime, **Bilgi** ve **Gizli** için 10 taneye kadar hedef girebilirsiniz.

12. Hedefleri girmeyi bitirdiğinizde, **Mesajı gönder** 'i seçin ve tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

    Telefonunuz mesajı gönderir.

Gelen mesajlar *(Menü 5.2.2)*

Bir mesaj aldığınızda görüntüleme

Yeni bir multimedya mesaj geldiğinde, ekranda mesaj konusu ile birlikte yazılı uyarı ve MMS Mesaj Simgesi ( ) görüntülenir.

1. Gönderenin numarası, mesajın boyutu ve konusu gibi özet bilgileri görmek için tuşuna veya **Göster** programlanabilir tuşuna basın.

   Mesajı daha sonra Gelen kutusunda görüntülemek isterseniz, **C** tuşuna veya programlanabilir tuşuna basın.

2. Mesaj bilgisi içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

   tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

   - **Geri al**: mesajı MMS sunucusundan alır.
   - **Sil**: mesajı siler.
   - **Daha fazla özellik**: mesaj hakkında ayrıntılı bilgi gösterir.

3. Mesajı okumak için, tuşuna basın.

   Telefonunuz sunucudan mesajın içeriğini alır ve bunu görüntüler.

4. Mesaj içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

5. Bitirdiğinizde, tuşuna basın.

Gelen mesajlardaki mesajı görüntüleme

Gelen mesajlar menüsüne girdiğinizde, gönderenlerin telefon numaraları veya konularla birlikte, aldığınız multimedya mesajlarının listesi görüntülenir. Soldaki simgeler mesajın durumunu bildirir.

- : Açılmış olan MMS bildirimleri.
- : Açılmamış MMS bildirimleri.
- : MMS sunucudan istediğiniz MMS bildirimi.
- : Telefonun mesajları MMS sunucudan aldığını gösteren MMS bildirimi.
- : Telefonun mesajı alamadığını gösteren MMS bildirimi.
- : Açılmış mesajlar.
- : Açılmamış mesajlar.

1. Listeden bir mesaj seçin ve tuşuna veya **Göster** programlanabilir tuşuna basın.

   Mesajı gösterilir ve belirli bir süre sonra, varsa sonraki sayfaya geçer; süre ayarlama ile ilgili detaylar için, bkz. sayfa 103.

2. Mesaj görüntüleme ekranına gitmek için, tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Ya da, ekran birkaç saniye sonra otomatik olarak bu ekrana geçer.

3. Mesaj içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

   Mesaj birden fazla sayfadan oluşuyorsa, Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak sayfalar arasında dolaşabilirsiniz.

Bir mesajı okurken, *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basarak Mesaj seçeneklerini seçebilirsiniz.

Yeni bir mesaj görüntülüyorsanız, seçenekler mesajı alır almaz okuduğunuz sıradaki seçeneklerle aynıdır. Bakınız sayfa 98.

MMS sunucusundan alından bir mesajı tekrar okuduğunuzda, aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Sil: mesajı siler.

Cevapla: bir yazılı veya multimedya mesaj ile gönderen kişiyi cevaplamanızı sağlar.

Geri ara: gönderen kişiyi geri aramanızı sağlar.

Adresi kaydet: yazılı mesajdan gönderenin numarasını veya email adresini ve URL'yi, email adreslerini veya telefon numaralarını almanıza izin verir.

İlet: mesajı başka bir kişiye iletmenizi mümkün kılar. Mesaj Internetten satın aldığınız medya içeriğine sahip olduğunda, iletme mümkün değildir.

Resmi kaydet: mesajdan telefonunuza resim kaydetmenizi mümkün kılar. Resimler **Resimler** klasörüne (**Menü 6.4**) kaydedilir.

Ses kaydet: mesajdan **Sesler** klasörüne (**Menü 6.3**) ses kaydetmenizi mümkün kılar.

Özellikler: mesajın durumu, konu, gönderenin email adresi veya telefon numarası, mesajın boyutu, öncelik, mesajın alındığı saat ve tarih gibi mesaj ile ilgili bilgileri gösterir.

Giden mesajlar *(Menü 5.2.3)*

Bu menüye girdiğinizde, gönderdiğiniz veya kaydettiğiniz multimedya mesajların listesi görüntülenir. Soldaki simgeler mesajın durumunu bildirir.

- : Gönderilmekte olan mesajlar
- : Gönderilmiş mesajlar
- : Telefonunuzun gönderemediği mesajlar
- : Gönderilecek mesajlar
- : Ertelenen mesajlar

1. Listeden bir mesaj seçin ve *i* tuşuna veya **Göster** programlanabilir tuşuna basın.

   Mesajı gösterilir ve belirli bir süre sonra, varsa sonraki sayfaya geçer; süre ayarlama ile ilgili detaylar için, bkz. sayfa 103.

2. Mesaj görüntüleme ekranına gitmek için, *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Ya da, ekran birkaç saniye sonra otomatik olarak bu ekrana geçer.

3. Mesaj içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

   Mesaj birden fazla sayfadan oluşuyorsa, Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak sayfalar arasında dolaşabilirsiniz.

Bir mesajı okurken, *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz.

Sil: mesajı siler.

Adresi kaydet: yazılı mesajdan hedef numarasını ve URL'yi, email adresini veya telefon numaralarını almanıza izin verir.

Gönder: mesajı göndermenizi/tekrar göndermenizi sağlar.

Düzenle: resim, ses veya metin şeklindeki mesaj içeriğini değiştirmenizi mümkün kılar.

Özellikler: mesajın durumu, konu, gönderen ve alıcının email adresleri veya telefon numaraları, mesajın boyutu, mesajın gönderildiği saat ve tarih gibi mesaj ile ilgili bilgileri gösterir.

Taslak *(Menü 5.2.4)*

Bir multimedya mesaj oluşturduktan sonra, daha sonra göndermek üzere bu mesaj kutusuna kaydedebilirsiniz.

Mesaj görüntüleme ile ilgili daha fazla bilgi için, sayfa 101'daki "Giden Mesajlar" bölümüne bakın.

Şablonlar *(Menü 5.2.5)*

Bu menü, yeni mesaj oluşturmakta kullanmanız için, kaydettiğiniz şablonları saklar.

1. Yukarı veya Aşağı tuşlarını kullanarak şablon listesinde ilerleyin.
2. İstediğiniz mesaj şablonu işaretlendiğinde, *i* tuşuna veya **Göster** programlanabilir tuşuna basın.
3. Aşağıdaki seçenekleri kullanmak için *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın veya ekran belirli bir süre sonra seçenekleri gösterir:
   - **Düzenle**: şablonu kullanarak mesaj göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 94.
   - **Sil**: mesaj şablonunu silmenizi sağlar. Sizden, *i* tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basarak silme işlemini onaylamanız istenir.
4. Boş moda dönmek için tuşuna basın.

Ayarlar *(Menü 5.2.6)*

Multimedya mesaj gönderme veya alma ile ilgili varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Teslim raporu: bu seçenek etkinleştirildiğinde, şebeke mesajınızın ulaşıp ulaşmadığı konusunda sizi bilgilendirir.

Okundu raporu: bu seçenek etkinleştirildiğinde, telefonunuz alıcıya mesajınızla birlikte cevap isteği gönderir.

Oto. yükleme: telefonunuzun MMS sunucusundan uyarı olmadan gelen yeni mesajları alıp almayacağını ayarlayabilirsiniz.

Kapalı: yeni mesajları **Geri al** seçeneğini kullanarak manuel şekilde yüklemeniz gerekir.

Açık: telefon yeni mesajları sunucudan otomatik olarak alır. Bir mesaj aldığınızda mesajı okurken daha fazla seçenekler kullanabilirsiniz. Bu seçenekler hakkındaki detaylar için bkz sayfa 100.

Yurtdışında geçersiz: başka bir şebeke veya ülkede dolaşımda olmadığınız sürece telefon yeni mesajları otomatik olarak yükler.

Mesaj kabulü: almak istediğiniz mesajların kategorisini belirleyebilirsiniz.

Kimliği sakla: bu seçenek etkinleştirildiğinde, telefon numaranız alıcının telefonunda görüntülenmez.

Geçerlilik süresi: mesajlarınızın gönderildikten sonra mesaj merkezinde saklanacağı süreyi seçebilirsiniz.

Ulaşma zamanı: telefonunuz mesajları göndermeden önceki gecikme süresini ayarlayabilirsiniz.

Öncelik: mesajlarınızın önem seviyesini seçebilirsiniz.

Rapor açık: bu seçenek etkinleştirildiğinde, gelen mesajın göndericisi şebekeden gönderim raporu alır.

Sayfa süresi: giden bir mesajın mesaj gösterme ekranında gösterileceği sürenin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Belirli bir süre sonra, ekran otomatik olarak sonraki sayfaya geçer.

MMS profili *(Menü 5.2.7)*

Bu menüde, multimedya mesajı gönderirken veya alırken gerekli olan çeşitli şebeke ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Notlar:
- Girdiğiniz son profil, otomatik olarak mesaj gönderimi için aktifleştirilir.
- Servis sağlayıcınızdan kontrol etmeden MMS ayarlarını değiştirirseniz, MMS özelliği düzgün çalışmayabilir.

Her bir profil için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Profil adı: MMS sunucusuna atamak istediğiniz bir isim girin.

Bağlantı URL'si: MMS sunucunuzun adresini girin.

Güvenlik: bir veri iletim modu seçin. Yetkisiz erişime karşı verilerinizi korumak için **Güvenli** seçeneğini seçin; aksi takdirde, **Güvenli değil** seçeneğini seçin.

IP adresi: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan geçit adresini girin.

Kullanıcı adı: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan şifreyi girin.

APN: MMS sunucusunun adresi için kullanılan erişim noktası adını girin.

Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza danışın.

Mesaj al *(Menü 5.3)*

Bu menüde, sunucudan gelen Ağ mesajlarını alabilir ve bunlara erişebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Gelen mesajlar: web sunucusundan alınan mesajları okumanızı sağlar.

Al: telefonunuzun ağ mesajlarını alıp almayacağını ayarlamanızı mümkün kılar. Web mesajlarını almak için **Her zaman** veya web mesajlarını reddetmek için **Hiçbir zaman** seçin.

Tümünü sil: tüm ağ mesajlarını silmenizi mümkün kılar.

Tümünü sil *(Menü 5.4)*

Bu menü, her bir mesaj kutusundaki tüm mesajları ve tüm yayın mesajlarını ayrı ayrı silmenizi mümkün kılar. Tüm mesajlarınızı bir defada silebilirsiniz.

1. Bir mesaj tipi seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

2.

İşlem	**Basın**
temizlenecek bir mesaj kutusu seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm mesajlarınızı silmek için, **Tüm mesajlar** seçeneğini seçin.
işaret koyma	*i* tuşu.
işareti kaldırma	*i* tuşuna tekrar.

3. İşaretli mesajları silmek için **Sil** programlanabilir tuşuna basın.

4. Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için *i* tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basın.

5. Telefon tekrar onay istediğinde, *i* tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basın.

Telesekreter *(Menü 5.5)*

Eğer şebekeniz destekliyorsa bu menü telesekreterinize erişmenizi sağlar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Ts Bağlan: Sesli Posta özelliğini kullanmadan önce, servis sağlayıcınızdan aldığınız telesekreter numarasını girmeniz gereklidir. Artık bu seçeneği seçebilir ve mesajlarınızı dinlemek için *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basabilirsiniz.

Telesekretere doğrudan bağlanmak için, Boş modda **1** tuşuna basın ve basılı tutun.

Telesekreter numarası: gerektiğinde, telesekreter numarasını değiştirmenizi mümkün kılar.

İşlem	**Basın**
sunucu numarası girme	ilgili sayı tuşları.
hane düzeltme	**C** tuşu.
hane silmeden imleci sola veya sağa hareket ettirin	Sol veya Sağ tuşu.

Not: Telesekreter bir şebeke özelliğidir. Daha fazla bilgi için, lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

E310-TUR.book Page 107 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Şebeke yayınları *(Menü 5.6)*

Bu şebeke hizmeti, hava durumu veya trafik gibi çeşitli konularda yazılı mesaj almanızı mümkün kılar. Aşağıdaki şartlar dahilinde, Hücresel Yayın (HY) mesajları alındığı anda görüntülenir:

- telefonun Boş modda olması.
- **Al** seçeneğinin **Devrede** olarak ayarlanmış olması.
- mesaj kanalının, kanal listesinde aktif olması.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Oku: alınan mesajı görüntülemenizi sağlar.

Geçici kutusu şebekeden gelen mesajları görüntüler, ancak telefon kapatıldığında içeriği silinir. Yukarı veya Aşağı tuşlarını kullanarak mesaj içinde ilerleyin.

Daha sonra geri almak için CB mesajlarını **Arşiv** kutusuna kaydedebilirsiniz. Yazılı uyarı belirdiğinde, **Seçenek** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın ve **Kaydet** seçin.

Al: yayın mesajlarının alımını etkinleştirmenizi veya iptal etmenizi mümkün kılar.

Kanal listesi: Yayın mesajı almak istediğiniz kanalları belirtmenizi mümkün kılar. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Seç: listedeki kanalları işaretleyerek veya işareti kaldırarak, etkinleştirmek veya iptal etmek için kullanın. Seçilen her kanalın önünde bir işaret görüntülenir.

Kanal ekle: yeni bir kanal için kimlik ve başlık girmek için kullanın.

Sil: listeden bir kanal çıkarmak için kullanın.

Düzenle: mevcut bir kanalın kimliğini ve başlığını değiştirmek için kullanın.

Dil: hücresel yayın mesajlarının görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

Daha fazla bilgi için, lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Bellek durumu *(Menü 5.7)*

Kullanılan hafıza miktarını ve mesajlar için kalan hafıza miktarını kontrol edebilirsiniz.

Kısa mesajlar: kaydedilmiş olan mesajların sayısını ve SIM, Telefon ve Şebeke hafızalarına kaydedebileceğiniz toplam mesaj sayısını gösterir.
Ekranda gezinmek için Yukarı veya Aşağı tuşlarına basın.

Multimedya mesajları: boş ve kullanılmış alanlar dahil toplam alanı ve her bir mesaj kutusunun ne kadar alan kapladığını gösterir. Ekranda gezinmek için Yukarı veya Aşağı tuşlarına basın.

Eğlence kutusu

Eğlence kutusu menüsü, çeşitli eğlence seçenekleri içerir.

WAP tarayıcısı *(Menü 6.1)*

Telefonunuz, Kablosuz İnternete girmenizi ve dolaşmanızı sağlayan bir WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) tarayıcı ile donatılmıştır.

Ana sayfa *(Menü 6.1.1)*

Bu menü seçildiğinde, telefonunuz şebekeye bağlanır ve Kablosuz İnternet servis sağlayıcısının ana sayfası yüklenir. Boş modda, tarayıcıyı açmak için *i* tuşuna da basabilirsiniz.

WAP Tarayıcı başlangıç anasayfasının içeriği, Kablosuz İnternet servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ekran içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşlarını kullanın.

Not: WAP tarayıcıda diğer bir ekrandan başlangıç anasayfasına erişmek için, **Ana sayfa** seçeneğini kullanın. WAP Tarayıcı menüleri ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 111.

WAP tarayıcıdan çıkış

Herhangi bir anda tarayıcıdan çıkmak için, ⏻ tuşuna basın ve basılı tutun.

WAP Tarayıcıda Dolaşma

İşlem	Basın
tarayıcı öğeleri arasında dolaşma ve seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve **Seç** seçin.
numaralı bir öğeyi seçme	ilgili sayı tuşu.
önceki sayfaya dönme	**C** tuşu veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın ve sonra **Geri** seçin.
yer imi listesine erişim	**Menü** programlanabilir tuşu ve **Yer İmleri** seçin. Bakınız sayfa 113.
başlangıç anasayfasına dönme	**Menü** programlanabilir tuşu ve **Ana Sayfa** seçin. Bu seçenekle ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 111.

WAP tarayıcıda metin girme

Metin girmeniz istendiğinde, geçerli metin giriş modu ekranda belirtilir.

Metin giriş modunu değiştirmek için, *i* tuşuna bir veya daha fazla basın.

Aşağıdaki modlar mevcuttur:

Büyük harf karakter (**A**): büyük harf İngilizce karakterleri girmenizi mümkün kılar.

Küçük harf karakter (**a**): küçük harf İngilizce karakterleri girmenizi mümkün kılar.

Not: Ayrıca Büyük harf veya Küçük harf Karakter modunda da özel karakterler girebilirsiniz. Mevcut karakterler ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 48.

E310-TUR.book Page 111 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

T9 (**T9**): Bir harf için bir tuşa basarak İngilizce karakterler girmenizi mümkün kılar. Bu modda, alternatif sözcükleri görüntülemek için sadece **0** tuşunu kullanabilirsiniz. Büyük harf/küçük harf değişimi yapmak için * tuşuna basın.

Sayı (**1**): sayı girmenizi mümkün kılar.

Tarayıcı menü seçeneklerini seçme ve kullanma

Kablosuz İnternette dolaşmak için WAP Tarayıcıyı kullanırken, çeşitli menü seçenekleri mevcuttur.

Bir menü seçeneğine girmek için:

1. **Menü** programlanabilir tuşuna basın.

   Bir menü listesi görüntülenir.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir menü seçin.

3. *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basarak bir seçeneği seçin.

4. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşlarını kullanarak ikinci seçeneği seçin ve onaylamak için *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

Not: WAP tarayıcınızın sürümüne bağlı olarak, menüler değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Yeniden yükle: geçerli sayfayı yeniden yükler.

Ana sayfa: herhangi bir anda, Kablosuz İnternet servis sağlayıcısının anasayfasına geri döner.

URL'ye git: Bir Web sayfasının URL adresini manuel olarak girmenizi mümkün kılar. Bir adres girdikten sonra, doğrudan o adrese gitmek için **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

URL göster: bağlandığınız Web sayfasının URL adresini görüntüler. Bu seçenek, geçerli sayfayı başlangıç anasayfanız olarak ayarlamanızı da mümkün kılar.

İşlem	Basın
geçerli sayfayı başlangıç anasayfanız olarak ayarlama	*i* tuşu veya **Seçenek** programlanabilir tuşu ve **Ana sayfaya kaydet** seçeneğini seçin.
geçerli sayfa için bookmark ayarlama	*i* tuşu veya **Seçenek** programlanabilir tuşu ve **Yer imlerine kaydet** seçeneğini seçin.
yaptığınız ayarı iptal etme	**C** tuşu veya programlanabilir tuşu.

Ön bellek sil: ön bellekte saklanan bilgiyi siler. Ön bellek en son gezilen Web sayfalarını saklar.

Gelen mesajlar: web sunucusundan alınan mesajları okumanızı sağlar.

Resimleri göster: web sayfasındaki resimleri sıra ile gösterir. Sonraki resimleri görüntülemek için **Sonraki** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Yer imleri *(Menü 6.1.2)*

Bu menü en fazla 16 URL adresi saklayabilmenizi sağlar.

Bu menüyü kullanarak, mevcut web sitelerinden birine erişebilir veya sık kullandığınız web sitesinin adresini saklayabilirsiniz.

Favori web sitenizi saklamak için:

1. Boş bir konum seçin ve **Düzenle** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. Kaydetmek istediğiniz numarayı veya adresi girin ve **Gir** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 44.
3. Öğe için bir isim girin ve **Gir** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Bir yer imi kaydettiğinizde, **Seçenek** programlanabilir tuşu veya *i* tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

URL'ye git: sizi ilgili web sitesine götürür.

Düzenle: öğenin adresini ve adını değiştirmenizi mümkün kılar.

Sil: öğeyi silmenizi sağlar.

http:// *(Menü 6.1.3)*

Bu menü, girmek istediğiniz Web sitesinin URL adresini manuel olarak girmenizi mümkün kılar.

Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 44.

WAP profili *(Menü 6.1.4)*

Bu menü, WAP tarayıcı için beş proxy sunucu ayarlamanızı mümkün kılar. WAP profil seçeneklerinizle ilgili detaylar için servis sağlayıcınıza danışın.

Her sunucu için, aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Profil adı: HTTP sunucusuna atamak istediğiniz bir isim girin.

Ana sayfa URL: başlangıç anasayfanızın adresini ayarlayın. Varsayılan ana sayfa görüntülendiğinde, **C** tuşuna basarak silebilir ve kendi seçiminizi girebilirsiniz.

Güvenlik: bir veri iletim modu seçin. Yetkisiz erişime karşı verilerinizi korumak için **Güvenli** seçeneğini seçin; aksi takdirde, **Güvensiz** seçeneğini seçin.

Taşıyıcı: girilen her bir ağ adresi tipi için kullanılacak bir taşıyıcı seçin; **GPRS** veya **Tarih**.

Geri kalan seçenekler, Yüklenici ayarına bağlıdır.

Yüklenici **GPRS** olarak ayarlandığında:

IP adresi: İnternete bağlanmak için gerekli olan WAP geçit adresini girin.

Kullanıcı adı: GPRS ağına bağlanmak için gerekli olan kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: GPRS ağına bağlanmak için gerekli olan şifreyi girin.

APN: GPRS ağ geçidi adresi için kullanılan erişim noktası adını girin.

Yüklenici **Tarih** olarak ayarlandığında:

IP adresi: İnternete bağlanmak için gerekli olan WAP geçit adresini girin.

Kullanıcı adı: PPP sunucu kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: PPP sunucu şifresini girin.

Bağlantı no'su: PPP sunucu telefon numarasını girin.

Veri arama türü: veri çağrı tipini seçin; **Analog** veya **ISDN**.

Not: Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, WAP tarayıcı ayarları değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Ön belleği sil *(Menü 6.1.5)*

Telefonunuzun, son girilen Web sayfalarını saklayan geçici hafızası olan ön bellekteki bilgileri silebilirsiniz.

Silme işlemini onaylamak için, *i* tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basın. Aksi takdirde, **Hayır** programlanabilir tuşuna basın.

E310-TUR.book Page 116 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Oyunlar *(Menü 6.2)*

WAP Tarayıcıyı kullanarak, çeşitli kaynaklardan MIDlet (cep telefonlarında çalışan Java uygulamaları) indirebilir ve telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Oyunlar menüsüne girdiğinizde, standart oyunlar listesi görünür. Oyun indirdiğinizde, listeye eklenir.

Not: Servis sağlayıcınıza bağlı olarak Java hizmetleri mevcut olmayabilir.

Bir MIDlet açma

Not: Aşağıdaki prosedür varsayılan oyunlar içindir. Yüklenmiş oyunlar için farklı olabilir.

1. Oyunlar listesinde istediğiniz MIDlet'e gelin ve *i* tuşuna basın.
2. MIDlet başlangıç ekranında, Navigasyon tuşlarını veya **2**, **4**, **6** ve **8** tuşlarını kullanarak bir seçeneğe gelin.

   Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

   - **START GAME**: yeni oyun başlatır.
   - **CONTINUE**: son oynadığınız oyuna devam etmenizi sağlar.
   - **HIGH SCORE**: yüksek puan tablosunu gösterir. Bu seçenek, bazı oyunlarda mevcut olmayabilir.
   - **HOW TO PLAY**: oyunun nasıl oynandığını ve oyundaki tuş fonksiyonlarını gösterir.
   - **OPTION**: Oyunun sesini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

3. Seçiminizi onaylamak için **5** veya **i** tuşuna basın.

Oyun oynarken,	**Basın**
ses yüksekliğini ayarlar	Ses tuşları.
oyunu durdurur ve başlangıç ekranına döner	**C** tuşu.
oyundan çıkma	⏻ tuşu.

MIDlet bilgisini görüntüleme

1. İstediğiniz MIDlet'e gelin ve **Bilgi** programlanabilir tuşuna basın.

   Ekran MIDlet hakkında, dosya boyutu, uygulama sürümü ve üreticisi gibi bilgiler görüntüler.

2. Diğer MIDlet bilgilerine ilerlemek için, Sol veya Sağ tuşlara basın.

3. MIDlet'i silmek istiyorsanız, **Sil** programlanabilir tuşuna basın ve sonra silme işlemini onaylamak için **i** tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basın.

   Not: Listeden varsayılan oyunu seçtiğinizde, **Sil** seçeneği kullanılamaz.

4. Çıkmak ve Oyunlar listesine dönmek için, **C** tuşuna veya programlanabilir tuşuna basın.

Metin girme

MIDlet kullanırken metin girmeniz gerekirse, aşağıdaki giriş modlarını kullanabilirsiniz:

Büyük harf karakter modu (**A**): büyük harf İngilizce karakterleri girmenizi mümkün kılar.

Küçük harf karakter modu (**a**): küçük harf İngilizce karakterleri girmenizi mümkün kılar.

Sayı (**1**): sayı girmenizi mümkün kılar.

Sembol: semboller girmenizi mümkün kılar. Navigasyon tuşları ile bir sembol seçtikten sonra, girmek için **i** tuşuna basın.

T9 (**T9**): Bir harf için bir tuşa basarak İngilizce karakterler girmenizi mümkün kılar. Bu modda, **0** tuşuna basarak büyük harf/küçük harf değişimi yapabilirsiniz.

Metin giriş modunu değiştirmek için, ekranın programlanabilir tuş alanında uygun gösterge belirene kadar * tuşuna basın.

DNS ayarlarını değiştirme

DNS (Alan İsmi Sunucusu) Java sunucu alan ismini IP adresine atayan sunucudur. DNS ayarı fabrikada ayarlanmıştır, ancak bazen servis sağlayıcınızın talimatlarına göre değiştirmeniz gerekebilir.

1. Oyunlar listesinde **Ayarlar** seçeneğine gelin ve **i** tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
2. Sayı tuş takımını kullanarak birincil adresi girin ve **i** tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
3. İkincil adresi girin ve **i** tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

E310-TUR.book Page 119 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Sesler *(Menü 6.3)*

Bu menüde, web sunucusundan indirilen veya multimedya mesajlarından alınan seslerin listesini görüntüleyebilirsiniz. İndirilen sesleri, zil tonu olarak ayarlayabilir veya diğer telefonlara gönderebilirsiniz.

Sesler listesinde istediğiniz sese kaydırın ve *i* tuşuna veya **Çal** programlanabilir tuşuna basın.

i tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basarak, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeniden adlandır: sesin adını değiştirmenizi mümkün kılar.

Sil: sesi siler.

Zil sesi olarak ata: sesi zil tonunuz olarak ayarlar.

Resimler *(Menü 6.4)*

Bu menüde, web sunucusundan indirilen veya multimedya mesajlarından alınan fotoğrafların listesini görüntüleyebilirsiniz. İndirilen fotoğrafları, arka plan resmi olarak ayarlayabilir veya diğer telefonlara gönderebilirsiniz.

Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlarsanız, listede **My photo** olarak görüntülenir.

Resim listesinde istediğiniz resme kaydırın ve **Göster** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Seçenek programlanabilir tuşuna basarak, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeniden adlandır: resmin adını değiştirmenizi mümkün kılar.

Sil: resmi siler.

Duvar kağıdı olarak ayarla: resmi boş ekran için duvar kağıdı olarak ayarlar.

Tümünü sil *(Menü 6.5)*

Bu menü, Oyunlar, Sesler ve Resimler klasörlerindeki tüm indirilmiş öğeleri silmenizi mümkün kılar. Tüm öğeleri bir defada silebilirsiniz.

1.

İşlem	Basın
silinecek klasörü seçin	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm öğelerinizi silmek için, **Tümü** seçeneğini seçin.
işaret koyma	*i* tuşu.
işareti kaldırma	*i* tuşuna tekrar.

2. İşaretli öğeleri silmek için **Sil** programlanabilir tuşuna basın.
3. Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için *i* tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basın.
4. Telefon tekrar onay istediğinde, *i* tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basın.

Bellek durumu *(Menü 6.6)*

Kullanılan hafıza miktarını ve oyunlar, sesler ve resimler için kalan hafıza miktarını kontrol edebilirsiniz.

Oyunlar: ekranda indirdiğiniz oyunların sayısı görüntülenir.

Sesler & Resimler: ekranda, sesler ve resimler için kullanılan her alan ile birlikte, toplam, boş ve kullanılan alan gösterilir.

Ajanda

Ajanda özelliği aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- telefonunuzun belirli bir zamanda, örneğin bir randevuyu hatırlatmak üzere, çalması için bir alarm ayarlama.
- takvimi görüntüleme ve zaman cetvelinizi düzenleme.
- tarihi ve saati ayarlama.
- telefonunuzu, matematiksel işlemler ve kur hesapları yapmak üzere hesap makinesi olarak kullanma.
- yapılacak işler listesi tanımlama.
- sesli notları kaydetme.

Alarm *(Menü 7.1)*

Bu özellik aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- belirli bir saatte çalmak üzere alarmı ayarlama.
- telefonu, kapalı olsa bile otomatik olarak açılarak alarm çalmak üzere ayarlama.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Tek alarm: alarm bir defa çalar ve devre dışı kalır.

Günlük alarm: alarm her gün aynı saatte çalar.

Sabah çağrısı: alarm sabahları sizi uyandırmak için çalar.

Alarm ayarlamak için:

1. Ayarlanacak alarm tipini seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
2. Alarmın çalacağı zamanı girin.

   Not: Telefonunuz 24 saat formatını kullanmak üzere ayarlanmıştır. Formatı değiştirmek için, bakınız sayfa 126.

   Alarm seçeneklerini kullanmak istiyorsanız, **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

   - **Alarmı kaldır**: geçerli alarmı iptal eder.
   - **Alarm ses ayarı**: alarm melodisini seçmenizi sağlar.
3. *i* tuşuna basın.
4. Eğer mümkünse **AM** veya **PM** seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
5. Eğer adım 1'de **Sabah çağrısı** seçerseniz, **Pazartesi-Cuma** veya **Pazartesi-Cumartesi** tekrar seçeneklerini seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

Çaldığında alarmı susturmak için gerekiyorsa telefonu açın **Çıkış** programlanabilir tuşuna, Ses tuşlarından birine **C** tuşuna veya tuşuna basın.

Alarmı kaldır: tüm alarm ayarlarını iptal eder.

Tel. kapalı iken devrede: bu seçenek **Devrede** olarak ayarladığında, telefon kapalı olsa bile, alarm belirlenen saatte çalar.

Bu menü seçeneği **Devre dışı** olarak ayarlandıysa, telefon belirlenen saatte kapalıysa, alarm çalmaz.

Takvim *(Menü 7.2)*

Takvim özelliği ile, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- notlarınızı kontrol etmek için takvime bakma.
- zaman cetvelinizi takip etmek için notlar yazma.
- hatırlatıcı olarak bir alarm ayarlayın.

Takvime bakma

Takvim menüsünü (**Menü 7.2**) seçtiğinizde, takvim bugünün tarihi işaretli olarak görüntülenir. **Seçenek** programlanabilir tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekler görünür:

Hepsini tara: güne bakmaksızın, en eskisinden başlayarak tüm notları görüntüler. Notlar içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

Tümünü sil: tüm notları silmenizi mümkün kılar. İşlemi onaylamanız istenecektir.

Tarihe git: belirli tarihe gitmenizi sağlar.

Çık: Takvim özelliğinden çıkar ve Boş moda geri döner.

Not yazma

Takvim için en fazla 100 not yazabilirsiniz.

Belirli bir tarihte bir not yazmak veya düzeltmek için:

1. Navigasyon tuşlarını kullanarak, takvimde bir tarih seçin.

   Not: Bir önceki veya bir sonraki aya atlamak için, telefonun sol tarafındaki Ses tuşlarına basın.

2. *i* tuşuna basın.

   Not girebilmeniz için boş bir not ekranı görüntülenir.

3. Bir not girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 44.

   Alarm ayarlamak isteyip istemediğiniz sorulur.

4. Seçtiğiniz günde alarm çalmasını istiyorsanız, *i* tuşuna basın.

   Aksi takdirde, **Geç** programlanabilir tuşuna basın. Not kaydedilmiştir.

5. *i* tuşuna bastıysanız, alarmın saatini girin ve *i* tuşuna basın.

   Not: Telefonunuz 24 saat formatını kullanmak üzere ayarlanmıştır. Formatı değiştirmek için, bakınız sayfa 126.

   Melodi programlanabilir tuşuna basarak, alarm için melodi de seçebilirsiniz.

6. Eğer mümkünse **AM** veya **PM** seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

Takvimdeki tarihin rengi, o tarihte bir not bulunduğunu belirtmek için, yeşile döner.

Not görüntüleme

Birden fazla notun bulunduğu bir gün seçtiğinizde, o günün en son notu görüntülenir.

Bu durumda, önceki veya sonraki not için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

i tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeni: yeni bir not yazmanızı sağlar.

Düzenle: not metnini değiştirmenizi mümkün kılar.

Alarm: not ile ilgili olarak sizi uyarmak üzere, belirli bir saatte çalması için bir alarm ayarlamanızı mümkün kılar. Eğer bu not için alarm ayarladıysanız, alarmı değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Sil: notu silmenizi sağlar.

Kopyala: notu başka bir tarihe kopyalamanızı mümkün kılar.

Taşı: notun tarihini değiştirmenizi mümkün kılar.

Saat & Tarih *(Menü 7.3)*

Bu menü, görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar. Dünyanın başka bir yerindeki saati öğrenmek için de kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Saat ayarı: saati girmenizi mümkün kılar. **Saat formatı** menüsünde (**Menü 7.3.4**) saat formatını seçebilirsiniz. Bir sonraki sayfaya bakın.

Not: Saati ayarlamadan önce, **Dünya saatleri** menüsünde (**Menü 7.3.3**) saat diliminizi ayarlamanız gereklidir.

Tarih ayarı: gün, ay ve yılı girmenizi mümkün kılar.

Dünya saatleri: Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak, dünyanın başka bir yerindeki saati öğrenmenizi mümkün kılar.

Ekranda, şehrin adı ve geçerli saat ve tarih gösterilir.

Saat diliminizi seçmek için:

1. Sol veya Sağ tuşuna bir kez veya fazla basarak, saat diliminize karşı gelen şehri seçin.

   Yerel tarih ve saat ekranı.

2. *i* tuşuna veya **Ayarla** programlanabilir tuşuna basın.

Saat formatı: saat formatını **12 Saat** veya **24 Saat** olarak değiştirmenizi mümkün kılar.

Ekran seçenekleri: telefonun menü çubuğunda saat veya tarihi gösterip göstermeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

Hesap makinası *(Menü 7.4)*

Bu özellik sayesinde, telefonu hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi basit aritmetik işlemleri yapar.

1. Sayı tuşlarını kullanarak ilk sayıyı girin.

   Notlar:
   - Hataları veya ekranı silmek için, **C** tuşuna basın.
   - Ondalık nokta veya parantez girmek için, istediğiniz sembol görüntülenene kadar sol programlanabilir tuşa basın.

2. Ekran üzerindeki ilüstrasyonlara göre navigasyon tuşlarına basarak hesaplamanız için gereken işlemi girin.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu görmek için, *i* tuşuna basın.
5. 1'den 4'e adımları gerektiği kadar tekrarlayın.

İş listesi *(Menü 7.5)*

Bu özellik aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- yapılacak işler listesi girme.
- her bir işe bir önem ve tamamlanma tarihi atama
- işleri önem ve durum işaretine göre sıralama.

İş Listesi Oluşturma

1. tuşuna veya **Yeni** programlanabilir tuşuna basın.
2. İlk işi girin.

   Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 44.
3. tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
4. Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak, yüksek, normal veya düşük öncelikten birini seçin ve tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
5. Teslim tarihini girin ve Programlanabilir tuşuna basın.

   Bir tarih belirlemek istemiyorsanız, **Geç** programlanabilir tuşuna basın.

İş listesini düzeltme

İş listesi menüsünü seçtiğinizde (**Menü 7.5**), geçerli içerik durum işareti ile birlikte görüntülenir, eğer görev tamamlanmışsa, ve öncelik; Yüksek için, Normal için, ve Düşük için.

Eylem	Prosedür
Belirli bir işle ilgili detayları görmek için	① İşi seçin. ② *i* tuşuna basın. ③ gerektiğinde, Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak işler içinde ilerleyin.
Belirli bir işin durumunu değiştirme	① İşi seçin. ② geçerli tarih ve saat itibariyle işi tamamlanmış olarak işaretlemek için * tuşuna basın. veya ① İşi seçin. ② **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın. ③ **İşaretle** seçeneğini seçin. ④ uygun durumu seçin (**Taman** veya **Geri Al**).
Yeni bir görev yarat	① **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın. ② **Yeni** seçeneğini seçin. ③ İşin metnini, önemini ve/veya teslim tarihini girin.
Varolan bir görevi düzenle	① İşi seçin. ② **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın. ③ **Düzenle** seçeneğini seçin. ④ işin metnini, önceliğini ve/veya tamamlanma süresini değiştirin.
İşleri öncelik veya duruma göre sıralama	① **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın. ② **Listele** seçeneğini seçin. ③ Sıralama kriterini seçin (**Yüksek**, **Düşük**, **Tamam**, veya **Geri Al**).

Eylem	**Prosedür** (Devam)
Bir işi kopyala	① İşi seçin. ② **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın. ③ **Kopyala** seçeneğini seçin. ④ işin metnini, önceliğini ve/veya tamamlanma süresini değiştirin.
Bir işi takvime kopyala	① İşi seçin. ② **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın. ③ **Takvime kopyala** seçeneğini seçin. ④ işin metnini ve teslim tarihini değiştirin ve alarmı ayarlayın.
Bir işi sil	① İşi seçin. ② **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın. ③ **Sil** seçeneğini seçin.
Tüm işleri sil	① **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın. ② **Tümünü sil** seçeneğini seçin. ③ *i* tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basarak silme işlemini onaylayın. ④ *i* tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basarak tekrar onaylayın.
Yapılacaklar Listesinden Çıkma	① **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın. ② **Çık** seçeneğini seçin.

Sesli not *(Menü 7.6)*

Sesli not kaydı yapabilirsiniz. Kayıt yaptıktan sonra, Multimedya Mesaj Servisini kullanarak diğer kişilere not gönderebilirsiniz.

Ses kaydet *(Menü 7.6.1)*

Bu menü, yeni bir not için kayıt yapmanızı mümkün kılar. Bu seçeneği seçtiğinizde, ekran 30 saniye sayacını gösterir.

1. Kayıda başlamak için, *i* tuşuna veya **Kaydet** programlanabilir tuşuna basın.
2. Mikrofona konuşarak not kaydını yapın.
3. *i* tuşuna veya **Dur** programlanabilir tuşuna bastığınızda ve kayıt süresi dolduğunda, aşağıdaki seçenekler görüntülenir:
   - **Dinle**: notunuzu çalar.
   - **Tekrar kaydet**: notu siler ve yeni bir not kaydı yapmanızı mümkün kılar.
   - **Kaydet**: notu kaydetmenizi sağlar.
   - **Çık**: kayıdı iptal eder ve **Ses kaydet** menüsünden çıkar.
4. Notu kaydetmek için, seçeneklerden **Kaydet** 'i seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
5. Gerekirse, varsayılan ismi silmek için **C** tuşuna basın ve not için bir isim girin.

   Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 44.

6. tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Not kaydedilir ve ardından ekran not bilgisini görüntüler.

7. Aşağıdaki not seçeneklerini kullanmak için, tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın:

   - **Gönder**: MMS özelliğini kullanarak notu diğer kişilere göndermenizi mümkün kılar. sayfa 94'deki yöntemi uygulayın.
   - **Yeniden adlandır**: notun adını değiştirmenizi mümkün kılar.
   - **Sil**: notu siler.

8. Çıkmak için, **C** veya tuşuna basın.

Ses listesi *(Menü 7.6.2)*

Bu menü kaydedilmiş sesli notların listesini gösterir. Bir nota kaydırın ve aşağıdaki seçenekleri kullanmak için tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın:

Çal: notu çalar.

Gönder: MMS özelliğini kullanarak notu diğer kişilere göndermenizi mümkün kılar. Mesaj gönderme ile ilgili detaylar için, bkz. sayfa 94.

Yeniden adlandır: notun adını değiştirmenizi mümkün kılar.

Özellikler: notla ilgili, isim, kayıt süresi, notun hazırlandığı tarih ve saat ve hafıza boyutu gibi bilgileri görüntüler.

Sil: notu siler.

Tümünü sil *(Menü 7.6.3)*

Bu menüde, tüm sesli notlarınızı silebilirsiniz.

Onay mesajı göründüğünde, **i** tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basın. Silme işlemini iptal etmek için, **Hayır** programlanabilir tuşuna basın. Telefon tekrar onay istediğinde, **i** tuşuna veya **Evet** programlanabilir tuşuna basın.

Bellek durumu *(Menü 7.6.4)*

Kullanılan hafıza miktarını ve sesli notlar için kalan hafıza miktarını kontrol edebilirsiniz.

Ekranda kaydettiğiniz notların sayısı ve kaydedebileceğiniz notların toplam sayısı da dahil olmak üzere toplam, boş ve kullanılmış hafıza gösterilir. Ekranda gezinmek için Yukarı veya Aşağı tuşlarına basın.

Para birimi dönüşümü *(Menü 7.7)*

Bu menüyü kullanarak, kur dönüşümleri yapabilirsiniz.

1. Kaynak paranızın kur değerini girin ve **i** tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   # tuşuna basarak ondalık nokta girebilirsiniz.

2. Çevrilecek miktarı girin ve **i** tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Girdiğiniz miktar ve kur değeri görüntülenir.

3. Kur dönüştürücüden çıkmak için **C** tuşuna veya **Çıkış** programlanabilir tuşuna basın.

Kamera

Telefonunuzun kamera modülünü kullanarak, insanların veya olayların fotoğraflarını çekebilirsiniz. Fotoğrafları başka kişilere multimedya mesaj olarak gönderebilir, duvar kağıdı olarak ayarlayabilir veya Rehber girişi için arayan kimliği olarak ayarlayabilirsiniz.

Telefonunuzu video kamera gibi kullanarak video da kaydedebilirsiniz.

Not: Boş modda telefonun sağ tarafındaki Kamera tuşuna (⊠) basarak **Kamera** menüsüne hızlı şekilde erişebilirsiniz.

Dikkat:
- İzinleri olmadan kimsenin fotoğrafını çekmeyin.
- Kameraya izin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başka kişilerin mahremiyetine müdahale edeceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Fotoğraf Çekme

Kameranız JPEG fotoğraflar oluşturur. Kapak açık veya kapalı iken fotoğraf çekebilirsiniz. Kapak kapalı iken dış ekranı kullanabilirsiniz.

Not: Direkt güneş ışığı veya parlak ortamlarda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

Telefon açıkken fotoğraf çekme

1. **Çek** menüsüne erişim, telefonunuzun önündeki kamerayı aktifleştirir. Veya, Boş moddayken telefonunuzun sağ tarafındaki Kamera ( ) tuşuna basabilirsiniz.

   Çekilecek görüntü ekranda belirir.

2. Kamerayı fotoğrafını çekmek istediğiniz şeye yönlendirerek resmi ayarlayın.

3.

İşlem	**Basın**
resmi dikey olarak döndür	^ tuşu.
resmi yatay olarak döndür	v tuşu.
yakınlaştır veya uzaklaştır	Yukarı veya Aşağı tuşu.
parlaklığı ayarla	Sol veya Sağ tuşu.
kamera modunu değiştir	**1** tuşu.
ekran boyutunu değiştir	**2** tuşu.
resim kalitesini değiştir	**3** tuşu.
çekim modunu değiştir	**4** tuşu.
renk tonlamasını değiştir veya fotoğrafa özel efekt ekle	**5** tuşu.
ekrandaki beyaz çizgileri veya noktaları kaldırır.	**6** tuşu.
seçenekleri kullan	sol programlanabilir tuş Detaylar için, bakınız sayfa 137

4. Fotoğrafı çekmek için *i* tuşuna veya Kamera tuşuna basın.

5. *i* tuşuna veya **Kaydet** programlanabilir tuşuna basın.

   Fotoğrafı iptal etmek için, **İptal** programlanabilir tuşuna basın.

6.

İşlem	Basın
fotoğraf seçeneklerini kullanma	*i* tuşu veya **Seçenek** programlanabilir tuşu. Detaylar için, bakınız sayfa 139
Çekim moduna geri dön	**C** tuşu veya programlanabilir tuşu.
Boş moda geri dön	tuşu.

Telefon kapalı iken fotoğraf çekme

Not: Eğer dış ekran kapalı ise, önce Ses tuşlarından birine basıp bırakarak açmanız gereklidir.

1. Kapak kapalı iken, telefonun sağ tarafındaki Kamera tuşuna ( )basın ve basılı tutun.

   Çekilecek görüntü ekranda belirir.

2. Kamerayı fotoğrafını çekmek istediğiniz şeye yönlendirerek resmi ayarlayın.

   Ses tuşlarını kullanarak parlaklığı ve yakınlaştırma ya da uzaklaştırmayı ayarlayabilirsiniz.

3. Fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın.

   Telefonunuz fotoğrafı otomatik olarak kaydeder ve Çekim moduna döner.

Kamera seçeneklerini kullanma

Çekim modunda, sol programlanabilir tuşa basarak çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Efektler: fotoğrafın renk tonunu değiştirmenizi veya özel efektler uygulamanızı sağlar.

Çerçeveler: dekoratif çerçeve kullanmanızı sağlar. Navigasyon tuşlarını kullanarak, listeden bir çerçeve seçin.

Modu: çeşitli modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar. Bir kez modu değiştirdiğinizde, buna ait gösterge ekranın sol üst köşesinde veya ortasında görüntülenir.

Normal çekim: normal modda fotoğraf çekmenizi sağlar.

Çoklu çekim: hareketli görüntüden seri çekim yapmanızı sağlar. Çekim hızını **Yüksek hız** veya **Normal hız** olarak seçin ve kameranın çekeceği fotoğraf sayısını belirleyin. *i* tuşuna veya Kamera tuşuna bastığınızda kamera arka arkaya fotoğraflar çeker.

Fotoğrafları çektikten sonra tümünü kaydetmek için **TümünüKaydet** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna ya da seçtiğinizi kaydetmek için **Kaydet** programlanabilir tuşuna basın.

Gece Çekimi: karanlıkta en iyi kalitede fotoğraf çekmenizi sağlar.

Döndürme: fotoğrafı döndürmenizi sağlar. Fotoğrafı dikey döndürebilir ayna yansımasını görebilir ya da ikisini aynı anda gerçekleştirebilirsiniz.

Zamanlayıcı: kamera fotoğraf çekmeden önce daima bir gecikme olmalıdır. İstediğiniz süre uzunluğunu seçin. *i* tuşuna veya Kamera tuşuna bastığınızda kamera belirlenen süre boyunca fotoğraf. çeker.

Ayarlar: resim ayarlarını değiştirmenizi mümkün kılar.

Resim boyutu: resim boyutunu ayarlayın **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)**, veya **Mobil(128x120)**. Seçilen resim boyutu çekim ekranında gösterilir.

Resim kalitesi: resim kalitesini **Ekonomik**, **Normal**, **İnce ayar**, ve **Çok ince ayar** arasından seçmenizi sağlar. Seçilen kalite çekim ekranında gösterilir.

Çek *(Menü 8.1)*

Bu menü, fotoğraf çekmenizi mümkün kılar.

Bu menüye girildiğinde, kamera çalışır ve ekran çekme moduna geçer. Fotoğraf çekme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız. sayfa 134.

E310-TUR.book Page 139 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Fotoğraflarım *(Menü 8.2)*

Bu menü, fotoğraflarınızı gözden geçirmenizi mümkün kılar.

Bu menüye girdiğinizde, telefonunuz fotoğrafları Küçük resim modunda görüntüler. Fotoğraflar arasında tarama yapmak için Navigasyon tuşlarını kullanın.

Fotoğrafları tam ekran olarak görmek için, *i* tuşuna basın. Küçük resim moduna geri dönmek için **C** tuşuna veya programlanabilir tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekleri kullanmak için, *i* tuşuna veya **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın:

Görüntüle: fotoğrafı tam ekran göster Bu seçenek sadece Küçük resim modunda kullanılır.

Gönder: fotoğrafı multimedya mesajın bir parçası olarak başka kişilere göndermenizi sağlar. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 94. Fotoğrafı servis sağlayıcınız tarafından verilen web sitesine aktarabilirsiniz.

Yeniden adlandır: fotoğrafın adını değiştirmenizi mümkün kılar.

Duvar kağıdı olarak ayarla: fotoğrafı boş ekranda duvar kağıdı olarak kullanmanızı sağlar.

Arayanın kimliği olarak ata: fotoğrafı Rehber girişi için arayan kimliği resmi olarak kullanmanızı sağlar.

Koruma: fotoğrafı silinmekten korumanızı sağlar.

Sil: fotoğrafı silmenizi sağlar.

Tümünü sil: telefonunuzda kayıtlı tüm fotoğrafları silmenizi sağlar. Bu seçenek sadece Küçük resim modunda kullanılır.

Özellikler: çekildiği saat ve tarih, dosya boyutu, fotoğraf boyutu, koruma durumu, dosya biçimi ve dosya adı gibi fotoğraf özelliklerini gösterir.

E310-TUR.book Page 140 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Video *(Menü 8.3)*

Telefonunuzu video kamera gibi kullanarak video kaydedebilirsiniz.

Kaydet *(Menü 8.3.1)*

En fazla beş video kaydedebilirsiniz.

1. Kamera açıldığında, kamerayı çekmek istediğiniz şeye yönelterek resmi ayarlayın.

2.

İşlem	Basın
resmi dikey olarak döndür	^ tuşu.
resmi yatay olarak döndür	v tuşu.
yakınlaştır veya uzaklaştır	Yukarı veya Aşağı tuşu.
parlaklığı ayarla	Sol veya Sağ tuşu.
kamera modunu değiştir	**1** tuşu.

3. Kaydı başlatmak için *i* tuşuna veya Kamera tuşuna basın.

4. Bitirdiğinizde, sol programlanabilir tuşa, *i* tuşuna, veya Kamera tuşuna basın.

   Veya, kayıt süresi dolduğunda telefon otomatik olarak çekimi durdurur.

5. *i* tuşuna veya **Kaydet** programlanabilir tuşuna basın. Video kaydedilir ve ekran Kayıt moduna döner.

   Videoyu iptal etmek için, **İptal** programlanabilir tuşuna basın.

Video kliplerim *(Menü 8.3.2)*

Bu menüye girdiğinizde, videolarınızın küçük resimleri görüntülenir.

Video oynatmak için:

1. İzlemek istediğiniz videoya gitmek için Navigasyon tuşlarını kullanın.
2. Videoyu oynatmayı başlatmak için *i* tuşuna basın.
3.

İşlem	**Basın**
oynatmayı duraklat	*i* tuşu veya **Duraklat** programlanabilir tuşu.
bırak	*i* tuşu veya **Devam** programlanabilir tuşu.
durdur	**Dur** programlanabilir tuşu.
Boş moda geri dön	tuşu.

Aşağıdaki seçenekleri kullanmak için, video listesindeki **Seçenek** programlanabilir tuşuna basın:

Yeniden adlandır: dosya adını değiştirmenizi mümkün kılar.

Sil: video dosyasını silmenizi sağlar.

Tümünü sil: tüm video dosyalarınızı silmenizi mümkün kılar.

Koruma: videoyu silinmekten korumanızı sağlar.

Özellikler: çekildiği saat ve tarih, dosya boyutu, fotoğraf boyutu, koruma durumu, dosya biçimi ve dosya adı gibi video özelliklerini gösterir.

Bellek durumu *(Menü 8.4)*

Kullanılan hafıza miktarını ve kamera için kalan hafıza miktarını kontrol edebilirsiniz.

Yukarı veya Aşağı tuşuna her basışınızda, ekranda fotoğraflar ve videolar için toplam, kullanılan ve boş alan gösterilir.

Tel. ayarları

Telefonunuzun çok çeşitli özellikleri tercihinize göre ayarlanabilir. Tüm bu özelliklere **Tel. ayarları** menüsünden erişilebilir.

Kızıl ötesini etkinleştir *(Menü 9.1)*

Bu özellik, kızılötesi portundan veri gönderip almanızı mümkün kılar. Kızılötesi bağlantı kullanmak için aşağıdakileri yapmalısınız:

- Bilgisayarınızda IrDA uyumlu bir kızılötesi port yapılandırma ve etkinleştirme.
- telefonda kızılötesi özelliğini etkinleştirme; ekranın üst satırında IrDA simgesi ( ) görünür.
- telefonun kızılötesi portu ile bilgisayarınızın kızılötesi portunu aynı hizaya getirme.

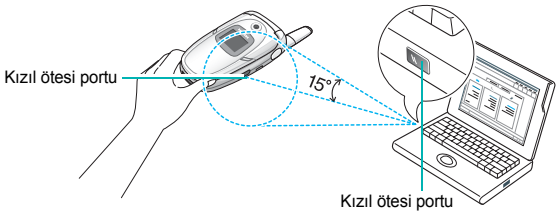

Bağlantı veri iletimine hazırdır.

Özelliği etkinleştirdikten sonra 30 saniye içinde telefonunuz ile IrDA uyumlu cihaz arasında iletişim gerçekleşmezse, özellik devre dışı bırakılır.

Not: En iyi performans için, SGH-E310 kitinde verilen PC data bağlantı kablosunu kullanın.

E310-TUR.book Page 144 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Ekran ayarları *(Menü 9.2)*

Bu menüde, ekran veya ekran ışığı ile ilgili çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.

Arkaplan resmi *(Menü 9.2.1)*

Bu menü, Boş modda görüntülenecek arkaplan resmini veya metin rengini değiştirmenizi mümkün kılar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Arkaplan resim listesi: servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış kablosuz web sitesinden resim indirebilir veya boş ekranda görüntülemek için arka plan resmi seçebilirsiniz.

Arkaplan resmini değiştirmek için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak listede dolaşın.

   Çok sayıda önceden ayarlı resim mevcuttur. Boş arkaplanı veya İnternetten ve EasyGPRS'ten indirdiğiniz veya mesajla aldığınız resimleri de seçebilirsiniz.

2. İstediğiniz resim işaretlendiğinde, *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

3. Resim görüntülendiğinde, boş ekranda görüntülemek için *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

Yazı göstergesi: telefonun boş ekranda saat ve tarihi gösterip göstermeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Yazı rengi: boş ekranda görüntülenecek metin rengini seçebilirsiniz.

Ön ekran resmi *(Menü 9.2.2)*

Bu menü dış ekranda görüntülenecek resmin rengini seçmenizi sağlar.

Menü ayarı *(Menü 9.2.3)*

Bu menü, menü görüntüleme tarzını seçmenizi mümkün kılar. **Izgara stili**, **Çubuk stili**, veya **Sayfa stili** arasından seçebilirsiniz.

Aydınlatma *(Menü 9.2.4)*

Aydınlatmanın açık kalacağı süreyi seçebilirsiniz. Aydınlatma, bir tuşa bastığınızda, kapağı açtığınızda ya da bir arama veya mesaj aldığınızda yanar ve belirli bir süre boyunca açık kalır.

Servis ışığı *(Menü 9.2.5)*

Bu menü, servis ışığının kullanılıp kullanılmayacağını veya hangi renkte yanıp söneceğini seçmenizi mümkün kılar. Aynı zamanda yanıp söneceği rengi seçmenizi de sağlar.

Renk ayarından birini seçin. Telefon kullanıma hazır olduğunda, servis ışığı uygun renkte yanıp söner.

Servis ışığını kullanmak istemiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini seçin.

Grafik logo *(Menü 9.2.6)*

Bu menü, servis sağlayıcınızın ismi yerine logosunu görüntülemenizi mümkün kılar.

Kapalı: Boş modda servis sağlayıcının ismi görüntülenir.

Açık: telefonunuzda kayıtlı, servis sağlayıcınızın logosu Boş modda görüntülenir; logo kayıtlı değilse, servis sağlayıcının adı görüntülenir.

Açılış notu *(Menü 9.3)*

Bu menü, telefonunuz açıldığında görüntülenecek bir açılış mesajı ayarlamanızı mümkün kılar.

İşlem	Basın
mevcut mesajı silme	**C** tuşuna basın ve mesaj silinene kadar basılı tutun.
yeni bir mesaj girme	uygun alfanumerik tuşlar.
metin giriş modunu değiştirme	sağ programlanabilir tuş.

Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 44.

Numaram *(Menü 9.4)*

Bu fonksiyon, gerektiğinde kendi telefon numaralarınızı kontrol etmek için kullanabileceğiniz, bir hafıza yardımıdır.

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- SIM kartınızda kayıtlı olan kendi telefon numaralarınızın her birine bir isim atama.
- isimleri ve numaraları düzeltme.

Burada yapılan değişiklikler, SIM kartınızdaki abone numaralarını hiçbir şekilde etkilemez.

E310-TUR.book Page 147 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Dil *(Menü 9.5)*

Ekran dilini seçebilirsiniz. Dil seçeneği **Otomatik** olarak ayarlandığında, dil, kullanılan SIM kartın diline göre otomatik olarak seçilir.

Not: Ülkenize, servis sağlayıcınıza ve telefonunuzun yazılım sürümüne bağlı olarak, **Otomatik** seçeneği görüntülenmeyebilir.

Güvenlik *(Menü 9.6)*

Güvenlik özelliği, telefonunuzun kullanımını, başkalarına ve arama tiplerine kısıtlamanızı mümkün kılar.

Telefonunuzun özelliklerini korumak için çok sayıda kod ve şifre kullanılmaktadır. Bu konular aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır. Ayrıca, bakınız sayfalar 156-159.

PIN Sorgusu *(Menü 9.6.1)*

PIN Sorgusu özelliğini etkinleştirdiğinizde, telefonu her açışınızda PIN kodunuzu girmeniz gereklidir. Dolayısıyla, PIN kodunuzu bilmeyen bir kişi sizin onayınız olmadan telefonunuzu kullanamaz.

Not: PIN Sorgusu özelliğini devre dışı bırakmadan önce, PIN kodunuzu girmeniz gereklidir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Devre dışı: telefonunuzu açtığınızda doğrudan şebekeye bağlanır.

Devrede: telefonu her açışınızda PIN kodunu girmeniz gereklidir.

PIN Değiştir *(Menü 9.6.2)*

Bu özellik, PIN Kontrolü özelliği etkin olmak şartıyla, mevcut PIN kodunuzu yenisiyle değiştirmenizi mümkün kılar. Yenisini belirlemeden önce, mevcut PIN kodunuzu girmeniz gereklidir.

Yeni bir PIN girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

Telefon kilidi *(Menü 9.6.3)*

Telefon Kilidi özelliği etkinleştirildiğinde, telefonunuz kilitlenir ve telefonu her açtığınızda 4 ile 8 haneli telefon şifresini girmeniz gereklidir.

Şifre, fabrikada “00000000” olarak ayarlanmıştır. Şifre değiştirmek için, aşağıdaki **Şifre değiştir** menüsüne (**Menü 9.6.4**) bakın.

Doğru şifre girildiğinde, telefonu kapatana dek kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Devre dışı: telefonu açtığınızda, telefon şifresi girmeniz istenmez.

Devrede: telefonu açtığınızda, telefon şifresi girmeniz gereklidir.

Şifre değiştir *(Menü 9.6.4)*

Şifre Değiştirme özelliği, mevcut telefon şifrenizi yenisiyle değiştirmenizi mümkün kılar. Yenisini belirlemeden önce, mevcut şifrenizi girmeniz gereklidir.

Şifre, fabrikada “00000000” olarak ayarlanmıştır. Yeni bir şifre girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

E310-TUR.book Page 149 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Gizlilik *(Menü 9.6.5)*

Bu menüyü kullanarak multimedya mesajlarınız, fotoğraflarınız, videolarınız, sesli notlarınız, resimleriniz ve sesleriniz gibi medya içeriklerini kilitleyebilirsiniz. Bir kez içerikleri kilitlediğinizde, ilgili menülere erişmek için telefon şifresini girmeniz gerekir.

İşlem	Basın
kilitlenecek öğeyi seçin	Yukarı veya Aşağı tuşu. İçeriklerin tümünü kilitlemek için, **Tümü** seçin.
işaret koyma	*i* tuşu.
işareti kaldırma	*i* tuşuna tekrar.
işaretli öğeleri kilitleme	**Tamam** programlanabilir tuşu.

Telefon sizden şifre isterse, şifreyi girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Not: Şifre, fabrikada “00000000” olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için, bakınız sayfa 148.

SIM Kilidi *(Menü 9.6.6)*

SIM kart kilidi etkinleştirildiğinde, telefonunuz sadece mevcut SIM ile çalışır. Farklı bir SIM kart kullanmak için SIM kilit kodunu girmeniz gerekir.

Kilit kodunu girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

SIM kilidini açmak için, SIM kilit kodunu girmeniz gereklidir.

E310-TUR.book Page 150 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

FDN Modu *(Menü 9.6.7)*

FDN (Sabit Arama Numarası) modu, SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, giden çağrılarınızı sınırlı bir telefon numarası grubuna kısıtlamanızı mümkün kılar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Devre dışı: tüm numaraları arayabilirsiniz.

Devrede: sadece telefon rehberinde kayıtlı olan numaraları arayabilirsiniz. PIN2 kodunuzu girmeniz gereklidir.

Not: SIM kartların bazılarında PIN2 kodu bulunmaz. SIM kartınızda yoksa, bu menü görüntülenmez.

PIN2 Değiştir *(Menü 9.6.8)*

PIN2 Değiştirme özelliği, mevcut PIN2 kodunuzu yenisiyle değiştirmenizi mümkün kılar. Yenisini belirlemeden önce, mevcut PIN2 kodunuzu girmeniz gereklidir.

Yeni bir PIN2 girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

Not: SIM kartların bazılarında PIN2 kodu bulunmaz. SIM kartınızda yoksa, bu menü görüntülenmez.

E310-TUR.book Page 151 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Ek ayarlar *(Menü 9.7)*

Otomatik tekrar arama veya cevap verme özelliklerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Bir özelliği	Basın
açmak için	*i* tuşuna veya **İşartle** programlanabilir tuşuna basın. Seçeneğin önünde bir işaret görüntülenir.
kapamak için	*i* tuşuna veya **Kaldır** programlanabilir tuşuna basın. İşaret görüntülenmez.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Otomatik tekrar arama: bu seçenek işaretlendiğinde, telefon başarısız bir aramanın ardından telefon numarasını maksimum on defa tekrar arar.

Not: Arama denemeleri arasındaki süre değişiklik gösterir.

Aktif kapak: bu seçenek işaretlendiğinde, telefonu açarak arama cevaplayabilirsiniz.

İşaretli değilse, kapağı açmanız ve **Tek tuşla cevap** seçeneğindeki ayara bağlı olarak, bir tuşa basmanız gereklidir. Bir sonraki sayfaya bakın.

Tek tuşla cevap: bu seçenek işaretlendiğinde, gelen bir aramayı, ⏻/⏼ tuşu ve **Reddet** programlanabilir tuşu hariç, herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz. Aramayı reddetmek için, ⏻/⏼ tuşuna veya **Reddet** programlanabilir tuşuna basın.

Bu seçenekten işaret kaldırıldığında, aramayı cevaplamak için ✆ tuşuna veya **Kabul** programlanabilir tuşuna basmalısınız.

Kısa yol *(Menü 9.8)*

Navigasyon tuşları, kısayol tuşları olarak kullanılabilir. Boş modda, belirli menülere doğrudan ulaşmanızı sağlarlar.

Yukarı tuşu **Kamera** menüsü için kısayol olarak sabitlenmiştir. Bu menüde, Aşağı, Sağa ve Sola tuşlarına atanmış kısayolları değiştirebilirsiniz.

Bir tuşa bir kısayol atamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak kısayol tuşu olarak kullanılacak tuşu seçin ve *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, tuşa atanacak menüyü seçin.

   Not: Bir kısayol tuşunu iptal etmek için, **Hiçbiri** seçeneğini seçin.
3. Seçimi kaydetmek için, *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.

Fabrika ayarlarına dön *(Menü 9.9)*

Telefonunuzu kolaylıkla fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Telefonunuzu sıfırlamak için:

1. **Fabrika ayarlarına dön** menüsünü seçin.
2. 4 haneli telefon şifrenizi girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Not: Şifre “00000000” olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için, bakınız sayfa 148.

Sorun giderme

Eğer telefonunuzla ilgili bir sorununuz varsa, servis uzmanına danışmadan önce aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirin. Bu kontroller, zamandan ve telefon masrafından tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

SIM Kart Yerleştirin

- SIM kartın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

Telefon kilitli Şifreyi girin

- Otomatik kilitleme fonksiyonu etkinleştirilmiş. Telefonunuzu kullanabilmeniz için telefon şifrenizi girmeniz gereklidir.

PIN'i Gir

- Telefonunuzu ilk defa kullanıyorsunuz. SIM kartınızla verilen PIN kodunu girmeniz gereklidir.
- PIN Kontrolü özelliği etkinleştirilmiş. Telefon her açıldığında, PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için, **PIN Sorgusu** menüsünü (**Menü 9.6.1**) kullanın.

PUK'i Gir

- PIN kodu arka arkaya üç kere yanlış girildi ve telefon bloke oldu. Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan PUK kodunu girin.

E310-TUR.book Page 154 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

“Servis yok,” “Şebeke hatası” veya “Yapılmadı” görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı yok. Sinyalin zayıf olduğu bir bölgede (tünelde ve binaların arasında) olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınıza abone olmadığınız bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir numara girdiniz ama çevrilmedi

- tuşuna mı bastınız?
- Doğru şebekede misiniz?
- Bir giden arama engelleme seçeneği ayarlamış olabilirsiniz.

Karşıdaki kişi size ulaşamıyor

- Telefonunuz açık mı (tuşuna bir saniyeden uzun basıldı mı)?
- Doğru şebekede misiniz?
- Bir gelen arama engelleme seçeneği ayarlamış olabilirsiniz.

Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonu kapatınız mı?
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefon altına yerleştirilmiştir.

Telefon bip sesi vermeye başlıyor ve "**Uyarı** Pil Zayıf" mesajı ekranda yanıp sönüyor.

- Pilin şarjı yetersiz. Pili şarj edin.

Aramanın ses kalitesi zayıf

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini kontrol edin (); çubukların sayısı güçlüden () zayıfa () sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu hafifçe hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir cama yaklaşmayı deneyin.

Bir telefon rehberi girişini çağırdığınızda, numara çevrilmiyor

- Telefon rehberi Tarama özelliğini kullanarak, numaranın doğru kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

• telefonunuzun modeli ve seri numarası
• garanti detayları
• sorunun açık bir tanımı

Sonra, yerel satıcınıza veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

Erişim kodları

Telefonunuz ve SIM kartınız tarafından kullanılan birçok erişim kodu vardır. Bu kodlar telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.

Aşağıda açıklanan kodlardan birisi istendiğinde, uygun kodu girin (yıldız şeklinde görünür) ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın. Bir hata yaptığınızda, yanlış hane silinene kadar **C** tuşuna basın, sonra doğru kodu girmeye devam edin.

PUK ve PUK2 kodları hariç erişim kodları **Güvenlik** menüsünden (**Menü 9.6**) değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 147.

Önemli! Kazara bir acil durum numarasını aramamak için, 112 gibi acil durum numaralarına benzeyen erişim kodları kullanmaktan kaçının.

Telefon şifresi

Telefon Kilidi özelliği, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı koruma için telefon şifresini kullanır. Telefon şifresi telefonla birlikte sağlanır ve fabrikada “00000000” olarak ayarlanmıştır.

İşlem	Bakınız
Telefon Kilidi özelliğini etkinleştirme/iptal etme	sayfa 148 (**Menü 9.6.3**).
telefon şifresini değiştirme	sayfa 148 (**Menü 9.6.4**).

E310-TUR.book Page 157 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

PIN

Personal **I**dentification **N**umber veya PIN (4-8 hane) SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. Genelde SIM kart ile birlikte verilir.

PIN kodunu arka arkaya üç kere yanlış girerseniz, kod devre dışı kalır ve PUK kodunu (aşağıya bakın) girerek yeniden etkinleştirene kadar kullanılamaz.

İşlem	**Bakınız**
PIN Kontrolü özelliğini etkinleştirme/iptal etme	sayfa 147 (**Menü 9.6.1**).
PIN değiştirme	sayfa 148 (**Menü 9.6.2**).

PUK

8 haneli PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) devre dışı kalmış PIN kodunu değiştirmek için gereklidir. PUK, SIM kart ile birlikte verilebilir. Verilmemişse veya kaybettiyseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN kodunuzu yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yeni bir PIN girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
3. **Yeni PIN Onayla** mesajı görüntülendiğinde, aynı kodu tekrar girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Arka arkaya on kez yanlış PUK girerseniz, SIM kartınız geçersiz olur. Yeni bir kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2

Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu (4-8 hane), bir aramanın maksimum ücretini ayarlama gibi, belirli fonksiyonlara erişmek için gereklidir. Bu fonksiyonlar, SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

PIN2 kodunu arka arkaya üç kere yanlış girerseniz, kod devre dışı kalır ve PUK kodunu (aşağıya bakın) girerek yeniden etkinleştirene kadar fonksiyonlara giremezsiniz.

PIN2 kodunu değiştirmek için, bakınız sayfa 150 (**Menü 9.6.8**).

PUK2

Bazı SIM kartlarla verilen 8 haneli PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**) devre dışı kalmış PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2 kodunuzu yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK2 kodunu girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yeni bir PIN2 girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.
3. **PIN2 Onayla** mesajı görüntülendiğinde, aynı kodu tekrar girin ve *i* tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Arka Arkaya on kez yanlış PUK2 girerseniz, PIN2 gerektiren fonksiyonlara erişemezsiniz. Yeni bir kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

E310-TUR.book Page 159 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Engelleme şifresi

Arama Engelleme fonksiyonunu kullandığınızda, 4 haneli engelleme şifresi gereklidir. Bu fonksiyona abone olduğunuzda, şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Arama Engelleme menüsünde (**Menü 3.2**) bu şifreyi değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 75.

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0W/kg'dır.*

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.513 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

* Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

E310-TUR.book Page 161 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, piliniz şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0 °C (32 °F)'nin altyndaki sycaklyklardan etkilenir.

- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygu şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

E310-TUR.book Page 163 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya enterferansa veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri ele almak için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel enterferansı önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur.

Kalp pili kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, cep telefonu ile kalp pili arasında 15 cm'den fazla mesafe bırakmalıdırlar.
- Telefonu göğse yakın bir cepte taşımamalıdır.

- Muhtemel enterferansı minimuma indirmek için, kalp piline ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Enterferans oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazları ile etkileşime girebilir. Böyle bir enterferans durumunda, seçenkleri ele almak üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Diğer bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyoranız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın. Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir. sağlık bakım ünitelerinde bu alanlardaki posterlerde telefonunuzu kapatmanız belirtildiğinde telefonunuzu kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

E310-TUR.book Page 165 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Patlayıcı çevre koşulları

Patlayıcı çevre koşulları olan bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlayıcı çevre şartlarına sahip bölgeler genellikle (ama her zaman değil) açıkça işaretlenmiştir. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapma veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın (örneğin, 112 veya diğer bir resmi acil durum numarası). Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir acil durum araması yaparken, gerekli olan tüm bilgileri mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde iletin. Telefonunuzun kaza alanındaki tek haberleşme aracı olabileceğini unutmayın; izin verilse bile aramayı kesmeyin.

E310-TUR.book Page 167 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece kalifiye personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu cihazlarını düzgün monte edilmesine ve çalışmasına yönelik düzenli olarak kontrol edin.
- Yanabilir sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına veya hukuki işlem yapılmasına veya her ikisine neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti gerekliliklerine uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesurlarını küçük çocuklardan uzak tutun.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazlaın ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir sabun-su çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.

E310-TUR.book Page 169 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Sağlanan veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

Sözlük

Bu kitapçıkta kullanılan önemli teknik terimleri ve kısaltmaları anlamanıza ve cep telefonunuzun özelliklerinden tam olarak yararlanmanıza yardımcı olmak için, bazı tanımlar aşağıda verilmiştir.

Arama aktarma

Aramaları başka bir numaraya aktarma özelliği.

Arama bekletme

Bir aramayı cevaplarken veya yaparken başka bir aramyı beklemeye alma özelliği; sonra, iki arama arasında seçim yapabilirsiniz.

Arama bekletme

Başka bir çağrıda meşgul iken, gelen bir çağrı hakkında sizi bilgilendirir.

Arama engelleme

Giden ve gelen aramaları kısıtlama özelliği.

Arayan hat tanımlama servisleri (Arayanın kimliği)

Abonelerin, arayanların telefon numaralarını görüntülemesini veya bloke etmesini mümkün kılan servisler.

Çok taraflı arama yapma

Ek olarak beş kişiyi içeren bir konferans arama yapma özelliği.

Dolaşım

Telefonunuzu kendi şebeke alanınız dışındayken kullanma (örneğin, seyahatteyken).

E310-TUR.book Page 171 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Dual bant

Hem DCS (1800 Mhz) hem de GSM (900 Mhz) şebekeleri ile çalışabilme özelliği. Telefon otomatik olarak en güçlü sinyale sahip şebekeyi kullanır ve aynı operatörün şebekesi içinde arama esnasında bile şebeke değiştirebilir.

EMS (Gelişmiş Mesaj Servisi)

EMS uyumlu telefonlardan, zil tonları, servis sağlayıcı logosu ve basit medya kombinasyonları göndermenizi ve almanızı mümkün kılan, Kısa Mesaj Servisinin (SMS) bir versiyonu. EMS SMS'e dayandığından, SMS merkezlerini SMS'in yaptığı gibi kullanabilir. EMS, tüm Mobil haberleşme için Global Sistem (GSM) şebekelerinde çalışır. EMS gönderen kullanıcılar, mobil cihazların görüntüleme koşulları tarafından sınırlanan ifade gücünü geliştirmek için, metin, melodiler, resimler, sesler ve animasyonlar kullanabilir.

GPRS (Genel Paket Radyo Servisi)

Bir cep telefonu şebekesinden bilginin gönderilmesini ve alınmasını sağlayan, yeni, sesli olmayan, katma değerli servis. GPRS, cep telefonu ve bilgisayar kullanıcılarına kesintisiz İnternet bağlantısı sağlar. Mobil Haberleşme için Global Sistem (GSM) devre anahtarlı cep telefonu bağlantılarına ve Kısa Mesaj Servisine (SMS) dayanır.

GSM (Mobil Haberleşme için Global Sistem)

Cep telefonu haberleşmesi için uluslararası standart, farklı şebeke operatörleri arasında uyumu garanti eder. GSM, çoğu Avrupa ülkesini ve dünyadaki diğer birçok bölgeyi kapsar.

E310-TUR.book Page 172 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Java

Küçük, orta veya büyük, tüm donanım platformlarında değişikliğe gerek duymadan çalışabilen uygulamaları üreten programlama dili. Ağırlıklı olarak İnternette, hem kamusal sitelerde hem de İntranetlerde kullanılmaktadır. Bir Web sayfasında bir Java programı çalıştığında, buna *Java applet* denir. Cep telefonunda veya çağrı cihazında çalıştığında, MIDlet denir.

MMS (Multimedya Mesaj Servisi)

WAP Forumu ve 3. Nesil Ortaklık Programı (3GPP) tarafından standartlaştırılan, mobil ortam için bir mesaj servisi. Telefon kullanıcıları için, MMS Kısa Mesaj Servisine (SMS) benzerdir - kullanıcı tarafından yaratılan içeriğin telefondan telefona otomatik olarak ve anında ulaştırılmasını sağlar. Mesaj adresi birncil olarak telefon numaralarıdır, yani telefondan telefona bir akış sözkonusudur. MMS, e-mail adresleri için de destek sağlar, yani mesajlar
e-mail ile gönderilebilir. SMS'in metin içeriğine ek olarak, MMS mesajları sabit resimler, ses veya ses klipleri ve video klipler ve sunum bilgileri içerebilir .

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası)

Telefonu yetkisiz kullanıma karşı koruyan güvenlik kodu. PIN, servis sağlayıcınız tarafından SIM kart ile birlikte verilir. 4-8 haneli olabilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

Programlanabilir tuşlar

Telefonun üzerinded ve olarak işaretli iki tuş, işlevi:

- kullanmakta olduğunuz fonksiyona göre değişiklik gösterir.
- ekranın alt satırında, ilgili tuşun yukarısında belirtilir.

E310-TUR.book Page 173 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Proxy sunucu

Proxy sunucu web tarayıcısı gibi bir Web kullanıcısı ve gerçek Web sunucuları arasında köprü işlevi görür. Bazı insanlar bir web sitesini gezdiklerinde, tarayıcıları gerçek anlamda web sunucusuna bağlanmaz. Tarayıcılarının isteği proxy sunucuya gider ve proxy sunucu isteği web sunucuya iletir.

Proxy sunucu kullanıcı gruplarının performansını arttırabilir çünkü tüm istekleri belirli bir süre saklar. Eğer bir kullanıcı daha önce başka bir kullanıcı tarafından yüklenmiş bir web sayfası isterse, isteği web sunucusuna iletmek yerine hemen yükler, böylelikle zamandan tasarruf edilir.

PUK (PIN Açma Şifresi)

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu. Servis sağlayıcınız tarafından SIM kart ile birlikte verilen sekiz haneli sayı.

SDN (Servis Arama Numaraları)

Şebekeniz tarafından sağlanan ve sesli posta, bilinmeyen numaralar, müşteri desteği ve acil durum servisleri gibi özel servislere erişim sağlayan telefon numaraları.

SIM (Abone Tanımlama Modülü)

Telefonu çalıştırmak için gerekli olan tüm bilgilerin (şebeke ve hafıza bilgisi ve abonenin kişisel bilgileri) yüklü olduğu bir chip içeren kart. SIM kart, telefonun arkasındaki küçük yuvaya oturur ve pil tarafından korunur.

SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Karşıdakiyle konuşmaya gerek olmadan, başka bir aboneye mesaj gönderme ve almayı sağlayan şebeke hizmeti. Yaratılan veya alınan mesaj görüntülenebilir, alınabilir, düzeltilebilir veya gönderilebilir.

Telefon şifresi

Telefon her açıldığında otomatik olarak kilitlenmesi seçeneğini seçtiğinizde, telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu.

Telesekreter

Cevap veremediğinizde, otomatik olarak aramalarınızı cevaplayan, bir karşılama mesajı (kendi sesinizle olabilir) çalan ve arayanın mesajını kaydeden bilgisayarlı cevaplama servisi.

Uni-code kodlama

Dünya çapında değişim, işlem ve metin mesajlarının farklı dillerde görüntülenmesinin desteklenmesi için karakter kodlama sistemi ve dünya çapındaki teknik disiplin. Uni-code kodlama, özellikle İngilizce dışındaki diller için özel Alfabe karakterleri kullandığınızda, herhangi başka bir platforma karışıklık yaratmadan veri iletimi sağlar. Uni-code kodlama gerektiren belli başlı karakterler için lütfen aşağıdaki tabloya bakın:

À	Á	Â	Ã	á	â	ã		
È	Ê	Ë	ê	ë				
Ì	Í	Î	Ï	í	î	ï		
Ò	Ó	Ô	Õ	Ő	Ø	ø	ő	
Ù	Ú	Û	Ú	ù	ú	ű	Ý	ÿ
®	¬	«	»	©	°	¢		
þ	÷	ð	ç	Þ	×	Ð		

Telefonunuzda karakter kodlama tipini değiştirmek için, **Karakter desteği** menüsünü kullanın. Metni **Uni-code** karakterlerini kullanarak girdiğinizde, mesaj içine yazabileceğiniz maksimum karakter sayısının yaklaşık olarak yarı yarıya azalacağını unutmayın.

İçindekiler

A

Acil durum aramaları • 166
Açılış mesajı • 146
Açma/kapama
  mikrofon • 53
  telefon • 21
Açma/kapatma tonu • 84
Ajanda • 121
Aktif kapak • 151
Alarm • 121
Alfabe modu, metin girişi • 48
Alınmış mesajlar •
  kısa • 90
  multimedya • 98
Arama kayıtları
  alınan • 69
  aranan • 69
  cevapsız • 26, 68
Arama süresi • 71
Arama ücretleri • 72
Aramalar
  bekletme • 51
  bekleyen • 56, 77
  bitirme • 23
  cevaplama • 25
  engelleme • 75
  reddetme • 25
  tekrar arama • 23
  yapma • 22
  yönlendirme • 73
Arayan grupları
  bulma • 37
  düzeltme • 38
Arayanın kimliği • 79
Arkaplan resmi • 144
Aydınlatma
  saat, ayarlama • 145
  tanım • 15

B

Bağlanma tonu • 85
Bekletme, arama • 51
Bekleyen arama • 77
Bellek durumu
  indirilmiş öğeler • 120
  kamera • 142
  kısa mesajlar • 108
  multimedya mesajları • 108
  rehber • 42
  sesli not • 133

C

Cevaplama
  arama • 25
  ikinci arama • 56
Cevapsız aramalar • 26, 68

Ç

Çok taraflı aramalar • 57

D

Dakika hatırlatma • 85
Dış ekran • 15, 144
Dil, seçme • 147
DNS ayarları • 118
Dolaşım • 78
DTMF tonları, gönderme • 54
Duvar kağıdı • 144
Dünya saati • 126
Düzenleyici • 123

E310-TUR.book Page 176 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

E

Eğlence kutusu • 109
Ekran
ayarlar • 144
aydınlatma • 15
dış • 15
düzen • 13
simgeler • 14
EMS (Gelişmiş Mesaj Servisi) • 86
Engelleme, çağrılar • 75
Erişim kodları • 156

F

FDN (Sabit Arama Numarası) modu • 150
Fotoğraf
çekme • 134
görüntüleme • 139
silme • 139

G

Gelen aramalar • 69
Gelen kutusu, mesajlar
kısa • 90
multimedya • 98
Geri arama, mesaj • 90
Giden aramalar • 69
Giden kutusu, mesajlar
kısa • 91
multimedya • 101
Gizlilik • 149
Gönderilmiş mesajlar
kısa • 91
multimedya • 101
Grafik logo • 145
Güvenlik
bilgisi • 160
uyarılar • 7
Güvenlik, çağrılar • 147

H

Hata tonu • 85
Hesap makinesi • 127
Hızlı arama • 39
HY (Hücresel Yayın) mesajları • 107

İ

İletme, multimedya mesaj • 100
İnternet • 109
İsimler
bulma/arama • 36
girme • 44
İşler, yapılacaklar listesi
düzeltme • 128
oluşturma • 128

J

Java hizmeti • 116

K

Kamera
fotoğraf çekme • 134
fotoğraf görüntüleme • 139
video kaydı • 140
video oynatma• 141
Kapak tonu • 84
Kapalı kullanıcı grubu (KKG) • 79
Karakterler, girme • 44
Kısa mesajlar
ayar • 92
okuma • 90, 91
oluşturma/gönderme • 87
silme • 90, 91, 105
Kısayol, tuşlar • 152
Kızılötesi, bağlanma • 143
Kilitleme
medya içerikleri • 149
SIM kart • 149
telefon • 148
Konferans arama • 57
Kulaklık sesi • 24
Kullanıcı grubu • 79
Kur hesabı • 133

E310-TUR.book Page 177 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

M

Menüler
erişim • 59
liste • 61
Mesaj tonu • 83
Mesaj yazma
multimedya • 94
yazılı • 87
Mesajlar
açılış • 146
hücresel yayın • 107
kısa • 86
multimedya • 94
sesli • 106
Metin giriş modu • 45
Metin, girme • 44
MIDlet, açma • 116
Multimedya mesajlar
ayar • 95
düzeltme • 102
okuma • 98, 101
oluşturma/gönderme • 94
silme • 100, 101

N

Numaralar, telefon
bulma/arama • 36
kaydetme • 31
Numaram • 146

O

Otomatik tekrar arama • 151
Oyunlar • 116

Ö

Ön LCD • 15

P

PIN
değiştirme • 148
tanım • 157
PIN2
değiştirme • 150
tanım • 158
Pil
çıkartma • 17
şarj etme • 19
takma • 18
uyarılar • 161
zayıf göstergesi • 20
Pili şarj etme • 19
Programlanabilir tuşlar • 29
PUK • 157
PUK2 • 158

R

Radyo frekansı • 160
Resimler, indirilmiş • 119

S

Saat formatı • 126
Saat, ayarlama • 126
Sağlık ve güvenlik • 160
SDN (Servis Arama Numaraları) • 43
Sembol, metin girişi • 50
Servis ışığı • 16, 145
Ses ayarları • 81
Sesler, indirilmiş • 119
Sesli mesaj • 106
Sesli not
çalma • 132
kayıt yapma • 131
silme • 132
Sesli not kaydetme• 131
Sessiz mod • 28
Sessizleştirme
mikrofon • 53
tuş tonları • 54
tüm sesler • 28

E310-TUR.book Page 178 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Ses, ayarlama
kulaklık • 24
tuş takımı tonu • 24
zil • 81
Seyahat adaptörü • 19
SIM kart
kilitleme • 149
takma • 17
Silme
arama kayıtları • 68
fotoğraf • 139
iş • 130
kısa mesajlar • 90, 91
multimedya mesajları • 100, 101
rehber • 35
sesli not • 132
takvim notu • 125
video • 141
Simgeler, tanım • 14
SMS (Kısa Mesaj Servisi)
gelen mesaj • 90
giden mesaj • 91
SMS, kullanma • 55
Son numara, tekrar arama • 23
Sorunlar, giderme • 153

Ş

Şablonlar
kısa • 92
multimedya • 102
Şebeke bandı, seçme • 109
Şebeke hizmetleri • 73
Şebeke seçimi • 78
Şifre
arama engelleme • 76, 159
telefon • 148, 156

T

Takvim notları
görüntüleme • 125
kopyalama • 125
silme • 125
yazma • 123
Tarama, rehber • 36
Tarayıcı, WAP • 109
Tarih, ayarlama • 126
Tek tuşla cevap • 151
Tekrar arama
manuel olarak • 23
otomatik • 151
Telefon
açma/kapama • 21
bakım • 168
ekran • 13
kilitleme • 148
paketi açma • 9
sıfırlama • 152
simgeler • 14
şifre • 156
tuşlar • 11
Telefon Defteri
bulma/arama • 36
düzeltme • 34
hızlı arama • 39
kaydetme • 31
kopyalama • 34
seçenekler • 34
silme • 35, 41
Telefonu sıfırlama • 152
Telesekreter • 106
Titreşim • 82
Ton
açma/kapama • 84
bağlanma • 85
dakika hatırlatma • 85
hata • 85
kapak • 84
mesaj • 83
tuş takımı • 82
zil • 81
Tuş sesi • 24
Tuş takımı tonları
gönderme • 54
seçme • 82
Tuşlar
kısayol • 152
konum • 10
tanım • 11
T9 modu, metin girişi • 46

U

Uluslararası aramalar • 22
Uyarı tipi • 82

Ü

Ücret, aramalar • 72

V

Video
çalma • 141
kayıt yapma • 140
silme • 141

Y

Yapılacaklar listesi • 128
Yayın mesajları • 107
Yol güvenliği • 162
Yönlendirme, aramalar• 73

Z

Zayıf pil göstergesi • 20
Zil sesi • 81
Zil tipi • 82
Zil tonu • 81
WAP tarayıcı
erişim • 109
ön bellek, silme • 115
sık kullanılanlar • 113

E310-TUR.book Page 180 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

SGH-E310 GPRS Telefon

Hızlı referans kartı

Menü fonksiyonların a erişim	① **Menü** programlanabilir tuşuna basın. ② İstediğiniz menüye ulaşana kadar Navigasyon tuşları ile menü listesinde gezinin. ③ *i* tuşuna basın. ④ İstediğiniz seçenek seçilene kadar, Yukarı ve Aşağı tuşlarıyla seçenekler listesinde tarama yapın. ⑤ **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
İki programlanabilir tuşun her biri (ve), (ekranın alt satırında), yukarılarındaki metinde belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.	

Açma/ kapama	tuşuna basın ve basılı tutun.
Arama yap	① Numarayı girin. ② tuşuna basın.
Aramayı bitirme	tuşuna kısaca basın.
Cevapsız bıraktıktan hemen sonra cevapsız aramaları görüntüleme	① Telefonu açın ve **Göster** programlanabilir tuşuna basın. ② Yukarı ve Aşağı tuşlarıyla cevapsız çağrılar arasında tarama yapın. ③ Geri aramak için tuşuna basın.
Arama cevaplama	Telefonu açın veya tuşuna basın.
Sesi ayarlama	∧ veya telefonun sol tarafındaki ∨ tuşuna basın.

E310-TUR.book Page 182 Thursday, March 3, 2005 9:05 AM

Uyarı tipini seçme	① **Uyarı tipi** menüsünü seçin (**Menü 4.3**). ② Bir seçenek seçin: • **Sadece ışık** • **Zil sesi** • **Titreşim** • **Titreşim+Zil** ③ **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
Rehbere numara kaydetme	① Numarayı girin ve **Kaydet** programlanabilir tuşuna basın. ② Bir simge seçin ve Merkez tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın. ③ Bellek seçin ve Merkez tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın. ④ İsmi girin ve Merkez tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın. ⑤ Eğer gerekliyse, konum numarasını değiştirin. ⑥ Merkez tuşuna veya **Tamam** programlanabilir tuşuna basın. ⑦ Boş moda dönek için tuşuna basın.

Rehberde numara bulma	① **Rehber** programlanabilir tuşuna basın. ② **Ara** seçeneğini seçin. ③ İsmin ilk bir kaç harfini girin. ④ İsimler arasında tarama yapmak için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. ⑤ **Göster** programlanabilir tuşuna basın. ⑥ Numaralar arasında tarama yapmak için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. ⑦ Aramak için tuşuna basın.
Fotoğraf çek	• Kapak açıkken ① Kamera tuşuna basın ve basılı tutun. ② Kamera tuşuna basın. ③ **Kaydet** sprogramlanabilir tuşuna basın. • Telefon kapalı iken ① Kamera tuşuna basın ve basılı tutun. ② Kamera tuşuna basın.

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800 Dual bant Dijital Cep Telefonu

(Ürün tanımı)

SGH-E310

(Model adı)

Üretim Yeri:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Kore, 730-350

(fabrika adı, adresi*)

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Şebeke	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

[Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu garanti ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[Ⅳ]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Bildirilen Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, İngiltere
Tanımlama işareti: 168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki Temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, İngiltere
2004. 03. 16



In-Seop Lee / S. Manager

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.